

CombiLock 200 Pro

Snabbanvändarguide



CombiLock 200 Pro

Snabbanvändarguide

Denna användarguide riktar sig till vardagsanvändaren och beskriver de grundläggande funktionerna.

För masteranvändare rekommenderar vi det mer omfattande dokumentet "CombiLock 200 Pro Manual" där alla funktioner beskrivs i detalj.

CombiLock 200 Pro

Snabbanvändarguide

1. Knappsatsen	4
2. Användartyper och dess behörigheter	5
3. Öppna och låsa låset.....	6
4. Ändra masterkoden	7
5. Lägga till användare	7
6. Ändra användarkod	8
7. Radera användarkod	8
8. Aktivera fleranvändaröppning	9
9. Avaktivera fleranvändaröppning	9
10. Öppna låset med fleranvändaröppning	10
11. Tidsfördröjning, alarmfördröjning och öppningsbar tid.....	11
12. Aktivera tidsfördröjning, alarmfördröjning och öppningsbar tid	11
13. Avaktivera tidsfördröjning, alarmfördröjning och öppningsbar tid	12
14. Öppna med tidsfördröjning och öppningsbar tid.....	12
15. Blockering av lås	13
16. Avaktivering av låsblockering.....	13
17. Ställa in datum och tid	14
18. Tillvalsfunktioner	15
19. Visuella och akustiska signaler	16
20. Tabell för användaradministrering.....	17
21. Teknisk Data	18

1. Knappsatsen

Batterilucka


2 x 1.5V (AAA) Alkaline.

(ej återuppladdningsbara batterier)

För att öppna batteriluckan för in öppningsnycklen i hålet på ovansidan av knappsatsen.

Tryck neråt och vinkla öppningsnycklen mot skåpet använd sen fingret för att öppna luckan helt.

Stäng luckan och tryck till tills det klickar.

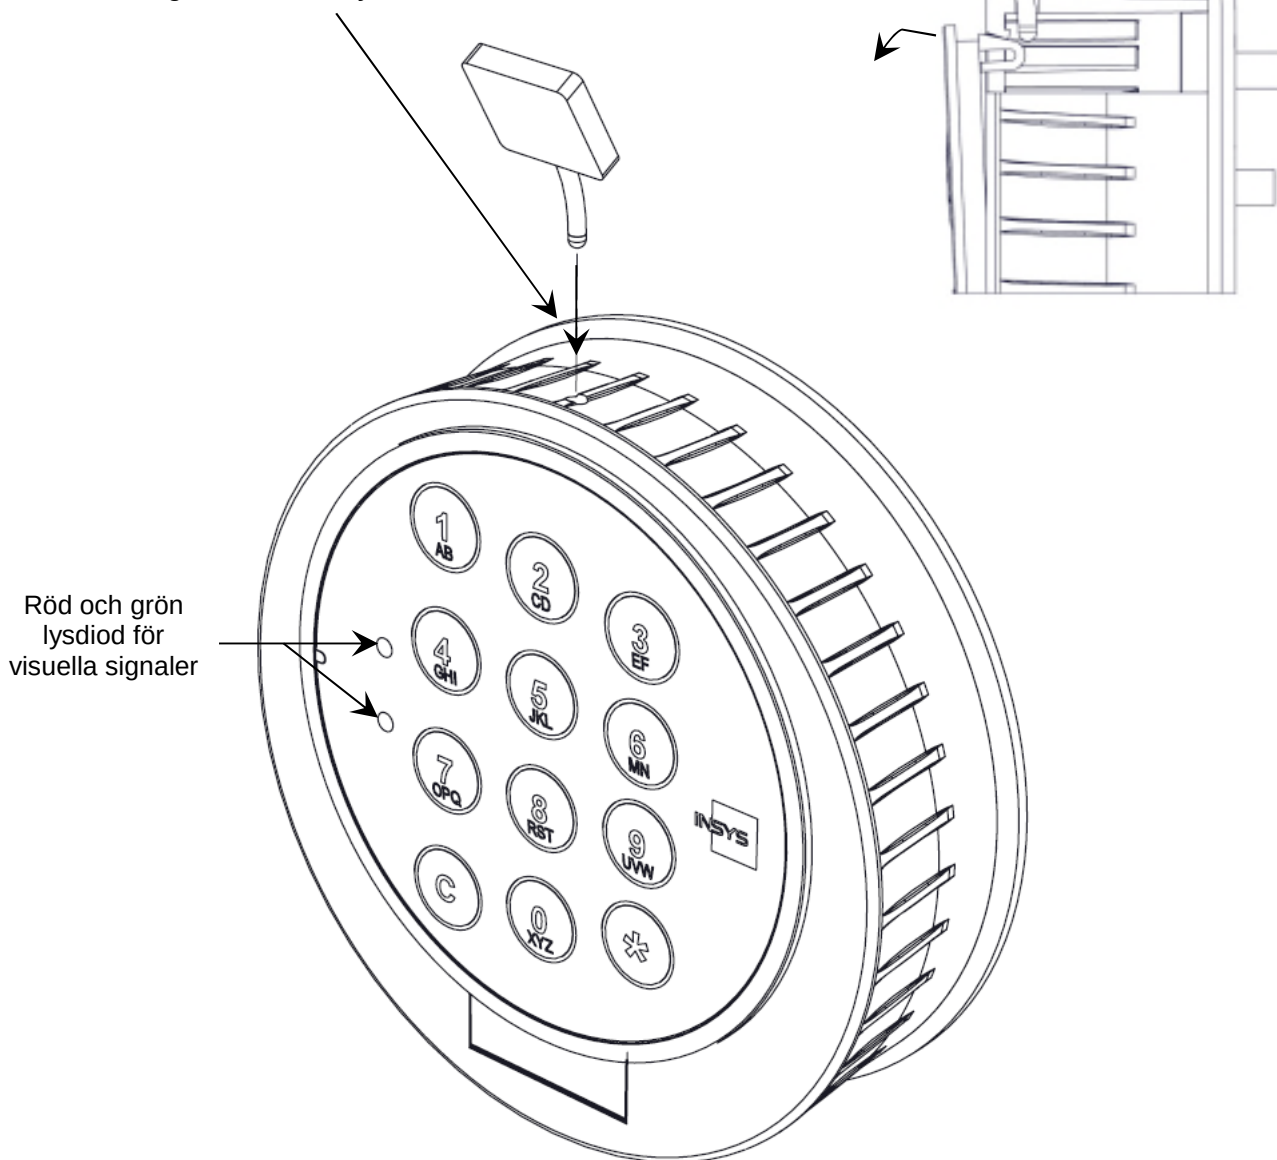

Koderna kvarstår efter byte av batterier.

OBS! Om batteriluckan varit öppnad måste koden knappas in 2 gånger

Vid felslag använd tangenten  för att rensa och börja om från början.

2. Användartyper och dess behörigheter

Det finns tre olika användartyper i låset. Skillnaden mellan användartyperna är att de har olika behörigheter att hantera låset. Följande användare finns:

Masterkod (Leveranskod: 0 1-2-3-4-5-6)

Masterkoden har användarnummer 0. *Masterkoden* behövs för att ändra inställningar i låset och att ta bort och lägga till användare i låset. *Masterkoden* kan aldrig tas bort från låset.

Obs! 0 i början av koden kan inte ändras när man ändrar sin kod.

Observera att om koden glöms bort måste låset bytas ut.

Användare


Användarna har användarnummer 1 till 9. En *användare* har behörighet att öppna låset, samt att ändra sin egen kod. Obs! 1-9 i början av koden kan inte ändras när man ändrar sin kod.

Väktarkod

Väktarkoden har användarnummer 9 men användarnumret kan ändras via CombiCom till plats 0-9. En *väktarkod* har behörighet att öppna låset, samt att ändra sin egen kod och kan även gå förbi tidsblockeringar och tidsfördröjningar. Obs! 0-9 i början av koden kan inte ändras när man ändrar sin kod. OBS! CombiCom är en programvara som man kan köpa till.


3. Öppna och låsa låset

1. Tryck in ditt användarnummer och din sexsiffriga kod. Vid rätt inmatning bekräftas det med en signal och att den gröna lysdioden blinkar till.

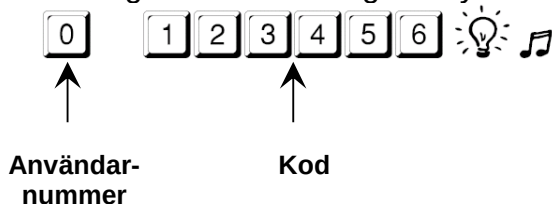

- ☞ Vid bruk av tyst alarm höjs sista siffran med ett. I detta exempel ersätts 6 med 7 (9 ersätts med 0). För mer info om tyst alarm se avsnitt Tillvalsfunktioner.

2. Efter att koden slagits måste låset öppnas inom 10 sekunder genom att vrida panelen annars låser låset sig automatiskt.

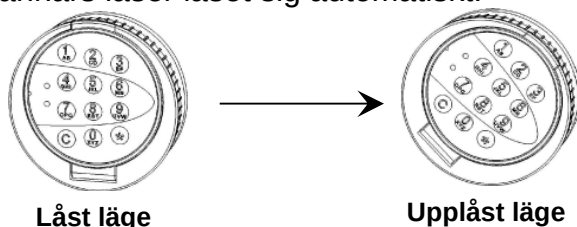


- ☞ Om felaktig kod slås fyra gånger i rad startas en 10 sekunders blockeringsperiod. För mer info se visuella och akustiska signaler på sida 16.

3. Nu kan regelverket vridas upp och dörren kan öppnas.

Vid låsning av skåpet.

För att låsa, stäng dörren ordentlig och vrid tillbaka regelverket till låst läge. Sen vrid panelen till låst läge.

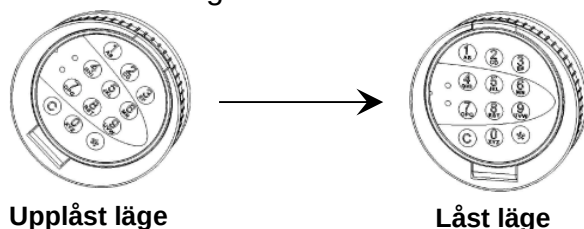

- ☞ Innan ni lämnar skåpet är det viktigt att vrida på panelen och regelverket för att säkerställa att låset är låst på ett korrekt sätt.

4. Ändra masterkoden



Leveranskod: 0 1-2-3-4-5-6

Viktigt!


Skåpet ska vara öppet vid kodändringar.

6-5-4-3-2-1 används som exempel för den nya masterkoden (kod 0).


***Påbörja programmeringen nedan inom 10 sekunder efter att låset låsts upp!
Knappsatsen behöver inte vridas till upplåst läge vid programmering.***



Slå in den nuvarande masterkoden



Slå in den nya masterkoden



Upprepa den nya masterkoden

5. Lägga till användare

Viktigt!


Skåpet ska vara öppet vid kodändringar.

3-4-5-6-7-8 används som exempel för användarkod 6. Masterkoden är vid detta exempel 1-2-3-4-5-6, dvs leveranskoden. Maximalt 9 användarkoder kan aktiveras.

***Påbörja programmeringen nedan inom 10 sekunder efter att låset låsts upp!
Knappsatsen behöver inte vridas till upplåst läge vid programmering.***



Användare 6 används här.



Ange masterkoden utan 0:an i början av koden.



Ny användarkod 6



Upprepa ny användarkod 6

6. Ändra användarkod

Viktigt!


Skåpet ska vara öppet vid kodändringar.

3-4-5-6-7-8 används som exempel för användarkod 6. Ny användarkod 6 är 8-7-6-5-4-3

**Påbörja programmeringen nedan inom 10 sekunder efter att låset låsts upp!
Knappsatsen behöver inte vridas till upplåst läge vid programmering.**



Användare 6 används här.



Befintlig användarkod 6 (alt. masterkod)



Ny användarkod 6



Upprepa ny användarkod 6

7. Radera användarkod

Viktigt!

Skåpet ska vara öppet vid kodändringar.


Masterkoden är vid detta exempel 1-2-3-4-5-6, dvs leveranskoden.

När fleranvändaröppning är aktiverad är det omöjligt att radera alla användarkoder. En användarkod kommer alltid förbli aktiverad.

**Påbörja programmeringen nedan inom 10 sekunder efter att låset låsts upp!
Knappsatsen behöver inte vridas till upplåst läge vid programmering.**



Användare 1 används här.



Ange masterkoden.



8. Aktivera fleranvändaröppning

Viktigt!

Skåpet ska vara öppet vid programändringar.

Masterkoden är vid detta exempel 1-2-3-4-5-6, dvs leveranskoden. Då denna funktion har blivit aktiverad kan låset endast öppnas genom att 2 olika användare har slagit in sina användarkoder.

Obs! lägg in användare före aktivering av fleranvändaröppning.

**Påbörja programmeringen nedan inom 10 sekunder efter att låset låsts upp!
Knappsatsen behöver inte vridas till upplåst läge vid programmering.**



Masterkoden



Aktivering av dubbelkommando

9. Avaktivera fleranvändaröppning

Viktigt!

Skåpet ska vara öppet vid programändringar.

Masterkoden är vid detta exempel 1-2-3-4-5-6, dvs leveranskoden.

**Påbörja programmeringen nedan inom 10 sekunder efter att låset låsts upp!
Knappsatsen behöver inte vridas till upplåst läge vid programmering.**



Masterkoden



Avaktivering av fleranvändaröppning

10. Öppna låset med fleranvändaröppning

Vid detta fall är användarkoden 1 3-4-5-6-7-8 och användarkoden 2 är 8-7-6-5-4-3.

1

Användare 1 används här.

3 4 5 6 7 8



Användarkoden.
Grönt ljus



2

Användare 2 används här.

8 7 6 5 4 3



Användarkoden.


☞ Det går ej att mata in samma användarkod vid de båda kodinmatningarna.

11. Tidsfördröjning, alarmfördröjning och öppningsbar tid

Tidsfördröjning 1-99 minuter – tid mellan att rätt kod har matats in och låset går att öppna.

Alarmfördröjning 1-99 minuter – tid mellan att tyst alarmkod (silent alarm) har matats in och låset går att öppna. Ersätter den vanliga tidsfördröjningen.
För mer info om tyst alarm se avsnitt Tillvalsfunktioner.

Öppningsbar tid 1-15 minuter – tid som låset står öppet efter att tidsfördröjningen löpt ut

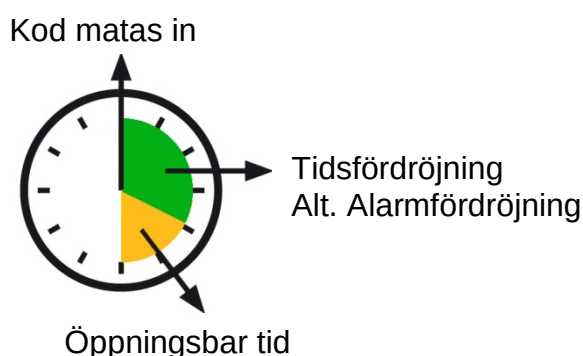

12. Aktivera tidsfördröjning, alarmfördröjning och öppningsbar tid

Viktigt!

Skåpet ska vara öppet vid programändringar.

Masterkoden är vid detta exempel 1-2-3-4-5-6, dvs leveranskoden.
Tidsfördröjning, alarmfördröjning och öppningsbar tid sätts till 1 minut.

***Påbörja programmeringen nedan inom 10 sekunder efter att låset låsts upp!
Knappsatsen behöver inte vridas till upplåst läge vid programmering.***

* 3 *

1 2 3 4 5 6



Masterkoden

0 1 *



Tidsfördröjning sätts till 1 minut
(01* - 99* är möjligt)

0 1 *



Alarmfördröjning sätts till 1 minut
(01* - 99* är möjligt)

0 1 *



Öppningsbar tid sätts till 1 minut
(01* - 15* är möjligt)

13. Avaktivera tidsfördröjning, alarmfördröjning och öppningsbar tid

Viktigt!

Skåpet ska vara öppet vid programändringar.

Masterkoden är vid detta exempel 1-2-3-4-5-6, dvs leveranskoden.

**Påbörja programmeringen nedan inom 10 sekunder efter att låset låsts upp!
Knappsatsen behöver inte vridas till upplåst läge vid programmering.**

		Masterkoden
		Borttagning av tidsfördröjning
		Borttagning av alarmfördröjning
		Borttagning av öppningsbar tid

14. Öppna med tidsfördröjning och öppningsbar tid

Användarkoden 1 är vid detta exempel 3-4-5-6-7-8.



Vid bruk av tyst alarm höjs sista siffran med ett.
I detta exempel ersätts 8 med 9 (9 ersätts med 0).



		Användare 1 används här.
		Användarkoden.
		Grön diod blinkar var 5 sekund.
	15 x	Tidsfördröjningen har förflutit, start av öppningsbar tid har börjat.
		Användare 1 används här.
		Användarkoden, låset kan öppnas

Om en **felaktig KOD** slås under öppningsbar tid, eller tangenten trycks måste proceduren för att öppna med tidsfördröjning göras om.

15. Blockering av lås

Låset kan enbart blockeras när låset är låst och enbart blockeras av masterkoden.

Masterkoden är vid detta exempel 1-2-3-4-5-6, dvs leveranskoden.



Masterkoden.




Låset är blockerat.

☞ Låset är blockerat tills masteranvändare upphäver blockeringen.
Masterkoden kan ej blockeras.

16. Avaktivering av låsblockering

Avaktiveringen av låsblockeringen kan enbart utföras av masterkoden.

Masterkoden är vid detta exempel 1-2-3-4-5-6, dvs leveranskoden.



Masterkoden.



Blockering av lås är upphävt.

17. Ställa in datum och tid

Masterkoden är vid detta exempel 1-2-3-4-5-6, dvs. leveranskoden.

Veckodagarna numreras enligt följande:

1 = måndag / 2 = tisdag / 3 = onsdag / 4 = torsdag / 5 = fredag / 6 = lördag / 7 = söndag

* 8 *

1 2 3 4 5 6

* 

Masterkoden.

1 5 1 2 0 5

*

Slå in dagens datum(ddmmåå)

i detta fall 15 december 2005

Slå in den nuvarande tiden, i

detta fall används 15:00

Slå in veckodagen, i detta fall

används tisdag, 2 = tisdag

1 5 0 0

*

2 *

18. Tillvalsfunktioner

Ytterligare funktioner kan erhållas med hjälp av Combi XT- Box och mjukvaran CombiComm samt en panel med inbyggd RFID-kortläsare. Kontakta Robur Safe för mer info.

Funktion	Nödvändiga tillbehör		
	Combi XT-Box	Combi Comm	RFID-Panel
Händelselogg (1000 händelser inklusive datum och tid)	-	●	-
Tyst larm (silent alarm)	●	-	-
Fjärröppning	●	-	-
Öppnings/stängningssignal	●	-	-
Extern blockeringsfunktion	●	-	-
Nätspänning	●	-	-
Öppning av lås med RFID	-	-	●

● Krav.
- Inte krav.

Funktioner som är möjliga med PC-mjukvaran Combi Comm

- Tidsprogrammering.
- En mer sofistikerad flerandvändaröppning.
- Input/Outputfunktioner (dvs. tyst larm, händelselogg).
- Tidsfördröjning/öppningsbar tid.
- Datum/Tid programmering.
- Ändring av vilken användare som ska ha väktarkoden.

19. Visuella och akustiska signaler

Signal	Orsak	Kommentar
 Grön 1 gång	Giltig kod har slagits in korrekt	
 Röd och  12 gånger	Felaktig kod har slagits.	Då fyra felaktiga koder slås i rad, påbörjas en 10- sekunders utestängningsperiod. Varje tillkommande inkorrekt inslagning av koden förlänger utestängningsperioden med 10 sekunder. Utestängningsperioden kan inte avbrytas.
 Grön och  2 gånger.	Ändringen är accepterad.	Ändringen i koden eller Aktivering/deaktivering av den tillkommande funktionen har utförts korrekt.
 Röd och  12 gånger.	Ogiltig ändring.	Ändringen av koden eller aktivering/deaktivering av den tillkommande funktionen utfördes inte korrekt. Upprepa proceduren.
Grön  blinkar var 5 sekund. Tidsfördröjningen löper.	Det elektroniska kombinationslåset reagerar inte på någon annan tangentbords inslagning under tidsfördröjningen.	
 15 gånger och sedan grön 	Nedräkningen påbörjas.(Tidsfördröjningen har löpt ut)	Öppning med tidsfördröjning och öppningsbar tid, se sida 11.
 Röd blinkande signal var 5 sekund.	Utestängningsperioden löper.	Utestängningsperioden kan inte avbrytas!
 Grön och sedan  2 gånger	Utestängningsperioden har avslutats.	Låset kan nu öppnas igen genom att slå den korrekta koden.
 Röd och grön blinkning alternerande 10 gånger och  10 gånger.	Varning för låg batterinivå.	2 x 1.5V (AAA) Alkaline. Ersätt batterierna snarast (ej återuppladdningsbara batterier). Koderna kvarstår efter batteribyte. Slå in koden två gånger efter batteribytet.
 Grön och  1 gång, sedan  röd och  1 gång	Tangentbordet har blivit manipulerad eller ersatt. Alternativt har batteriluckan öppnats.	Koden måste slås två gånger efter varandra för att öppna låset.

20. Tabell för användaradministrering

Tabellen nedan är för ett hjälpmedel för administrering av master- och användarkoder.

Obs ange ej din kod här enbart namn.

- Användarnummer 0 för masterkoden och användare 1-9 för användarkoder.

Användarlista	
Anv.	Namn
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

21. Teknisk Data

Knappsats enhet CombiLock

Spänning 3 V
Strömförbrukning ca. 1 μ A
Batteri 2x 1.5 V AAA
Mått 92 mm (diameter) x 26,8 mm (djup)
Miljö: 0-50°C, 75% relativ luftfuktighet
Miljöklass II enligt VdS
Skyddstyp IP 30

Lås INSYS Lock 200 pro / RFID

Spänning 3 V (Via knappsatsen)
Strömförbrukning standby ca. 5 μ A
Strömförbrukning vid användning ca. 100 mA
Mått 82,5 mm x 57 mm x 27,5 mm (L x B x H)
Miljö: 0-50°C, 75% relativ luftfuktighet
Miljöklass II enligt VdS
Skyddstyp IP 30

Combi XT-box

Spänning 12VDC
Strömförbrukning vid standby ca. 20 mA
Strömförbrukning vid användning ca. 35 mA
Dimensioner: 100 x 60 x 25 mm (L x B x H)
Miljö: 0-50 ° C, 75% relativ luftfuktighet
Miljöklass II enligt VdS
Kapslingsklass: IP 30

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles