

CombiLock 200 Simplex

Snabbanvändarguide



CombiLock 200 Simplex

Snabbanvändarguide

Denna användarguide riktar sig till vardagsanvändaren och beskriver de grundläggande funktionerna.

För masteranvändare rekommenderar vi det mer omfattande dokumentet "CombiLock 200 Simplex Manual" där alla funktioner beskrivs i detalj.

CombiLock 200 Simplex

Snabbanvändarguide

1. Knappsatsen	4
2. Användartyper och dess behörigheter	5
3. Öppna och låsa låset	6
4. Ändra masterkoden	7
5. Lägga till användare	7
6. Ändra användarkod	8
7. Radera användarkod	8
8. Aktivera fleranvändaröppning	9
9. Avaktivera fleranvändaröppning	9
10. Öppna låset med fleranvändaröppning	10
11. Tidsfördröjning, öppningsbar tid	11
12. Aktivera tidsfördröjning	11
13. Avaktivera tidsfördröjning	12
14. Öppna med tidsfördröjning och öppningsbar tid	12
15. Ställa in datum och tid	13
16. Tillvalsfunktioner	13
17. Tabell för användaradministrering	14
18. Visuella och akustiska signaler	15
19. Teknisk Data	16

1. Knappsatsen

Batterilucka


2 x 1.5V (AA) Alkaline.

(ej återuppladdningsbara batterier)

För att öppna batteriluckan för in öppningsnycklen i hålet på ovansidan av knappsatsen.

Tryck neråt och vinkla öppningsnycklen mot skåpet använd sen fingret för att öppna luckan helt.

Stäng luckan och tryck till tills det klickar.

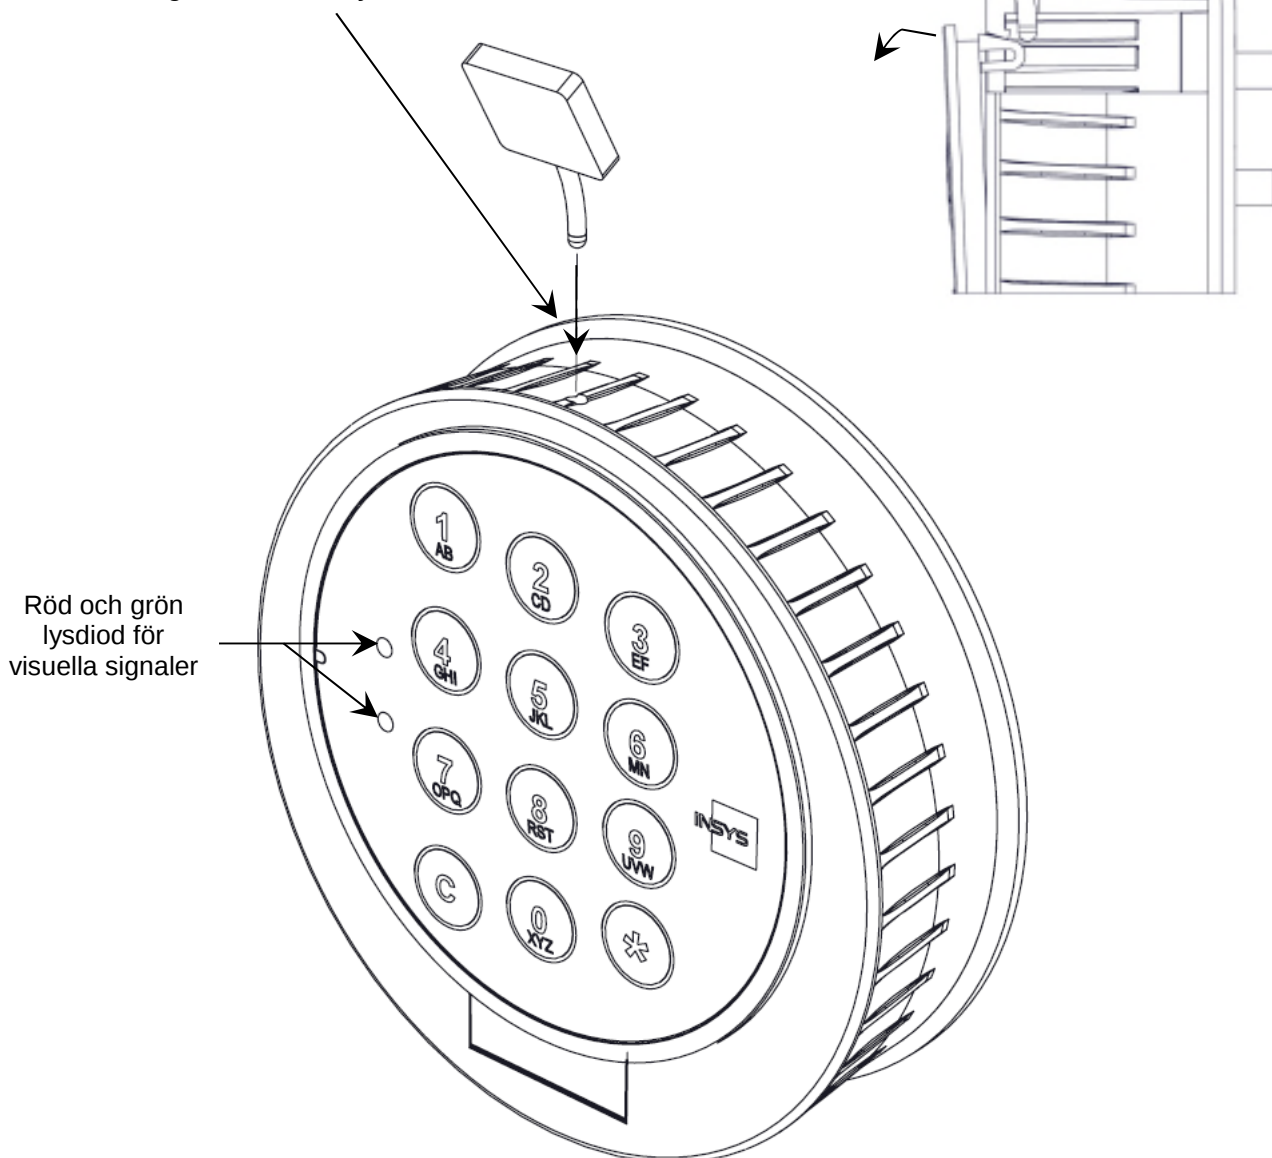

Koderna kvarstår efter byte av batterier.

OBS! Om batteriluckan varit öppnad måste koden knappas in 2 gånger

Vid felslag använd tangenten **C** för att rensa och börja om från början.

2. Användartyper och dess behörigheter

Det finns två olika användartyper i låset. Skillnaden mellan användartyperna är att de har olika behörigheter att hantera låset. Följande användare finns:

Masterkod (Leveranskod: 1-2-3-4-5-6)

Masterkoden behövs för att ändra inställningar i låset och att ta bort och lägga till användaren i låset. *Masterkoden* kan aldrig tas bort från låset.


Observera att om koden glöms bort måste låset bytas ut.

Användare


En *användare* har behörighet att öppna låset samt att ändra sin egen kod.

3. Öppna och låsa låset

1. Tryck in din sexsiffriga kod. Vid rätt inmatning bekräftas det med en signal och att den gröna lysdioden blinkar till.

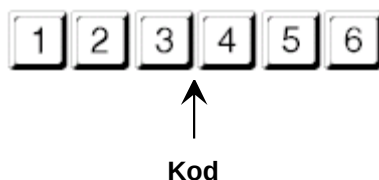

2. Efter att koden slagits måste låset öppnas inom 10 sekunder genom att vrida knappsatsen annars låser låset sig automatiskt.

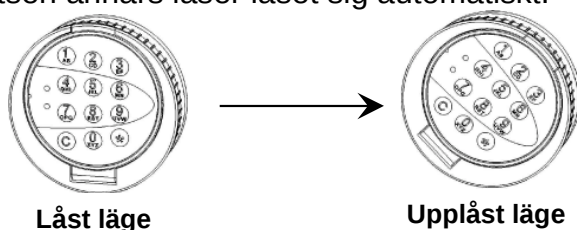


☞ Om felaktig kod slås fyra gånger i rad startas en 10 sekunders blockeringsperiod. För mer info se visuella och akustiska signaler på sida 16. **Om en blockeringsperiod påbörjats måste rätt kod knappas in 2 ggr.**

3. Nu kan regelverket vridas upp och dörren kan öppnas.

Vid låsning av skåpet.

För att låsa, stäng dörren ordentlig och vrid tillbaka regelverket till låst läge. Sen vrid knappsatsen till låst läge.

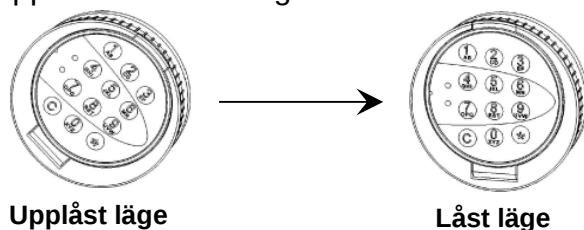

☞ Innan ni lämnar skåpet är det viktigt att vrida på panelen och regelverket för att säkerställa att låset är låst på ett korrekt sätt.

CombiLock 200 Simplex

Snabbanvändarguide

4. Ändra masterkoden



Leveranskod: 1-2-3-4-5-6

Viktigt!

Skåpet ska vara öppet vid kodändringar.

6-5-4-3-2-1 används som exempel för den nya masterkoden.


***Påbörja programmeringen nedan inom 10 sekunder efter att låset låsts upp!
Knappsatsen behöver inte vridas till upplåst läge vid programmering.***



Slå in den nuvarande masterkoden



Slå in den nya masterkoden



Upprepa den nya masterkoden


5. Lägga till användare

Viktigt!


Skåpet ska vara öppet vid kodändringar.

3-4-5-6-7-8 används som exempel för användarkoden. Masterkoden är vid detta exempel 1-2-3-4-5-6, dvs leveranskoden. Maximalt 1 användarkod kan aktiveras.

***Påbörja programmeringen nedan inom 10 sekunder efter att låset låsts upp!
Knappsatsen behöver inte vridas till upplåst läge vid programmering.***



Ange masterkoden.



Ny användarkod



Upprepa ny användarkod

CombiLock 200 Simplex

Snabbanvändarguide


6. Ändra användarkod

Viktigt!

Skåpet ska vara öppet vid kodändringar.

3-4-5-6-7-8 används som exempel för användarkoden. Ny användarkoden är 8-7-6-5-4-3

***Påbörja programmeringen nedan inom 10 sekunder efter att låset låsts upp!
Knappsatsen behöver inte vridas till upplåst läge vid programmering.***



Befintlig användarkoden (alt. masterkod)



Ny användarkod



Upprepa ny användarkod

7. Radera användarkod



Viktigt!

Skåpet ska vara öppet vid kodändringar.

Masterkoden är vid detta exempel 1-2-3-4-5-6, dvs leveranskoden.

När fleranvändaröppning är aktiverad är det omöjligt att radera användarkoden

***Påbörja programmeringen nedan inom 10 sekunder efter att låset låsts upp!
Knappsatsen behöver inte vridas till upplåst läge vid programmering.***



Ange masterkoden.

8. Aktivera fleranvändaröppning

Viktigt!

Skåpet ska vara öppet vid programändringar.

Masterkoden är vid detta exempel 1-2-3-4-5-6, dvs leveranskoden. Då denna funktion har blivit aktiverad kan låset endast öppnas genom att 2 olika användare har slagit in sina användarkoder.

Obs! lägg in användaren före aktivering av fleranvändaröppning.

**Påbörja programmeringen nedan inom 10 sekunder efter att låset låsts upp!
Knappsatsen behöver inte vridas till upplåst läge vid programmering.**



Masterkoden



Aktivering av dubbelkommando

9. Avaktivera fleranvändaröppning

Viktigt!

Skåpet ska vara öppet vid programändringar.

Masterkoden är vid detta exempel 1-2-3-4-5-6, dvs leveranskoden.

**Påbörja programmeringen nedan inom 10 sekunder efter att låset låsts upp!
Knappsatsen behöver inte vridas till upplåst läge vid programmering.**




Masterkoden




Avaktivering av fleranvändaröppning

10. Öppna låset med fleranvändaröppning

Vid detta fall är Masterkoden 3-4-5-6-7-8 och användarkoden är 8-7-6-5-4-3.



Masterkoden.
Grönt ljus



Användarkoden.




Det går ej att mata in samma kod vid de båda kodinmatningarna.

11. Tidsfördröjning, öppningsbar tid

Tidsfördröjning 1-99 minuter – tid mellan att rätt kod har matats in och låset går att öppna.

Öppningsbar tid är när låset står öppet efter att tidsfördröjningen löpt ut.
Den öppningsbar tiden är en fast tid, se tabell nedan.

Tidsfördröjning	1 - 3 minuter >	Öppningsbar tid av lås	1 minut
Tidsfördröjning	4 - 10 minuter >	Öppningsbar tid av lås	2 minuter
Tidsfördröjning	11 - 99 minuter >	Öppningsbar tid av lås	3 minuter

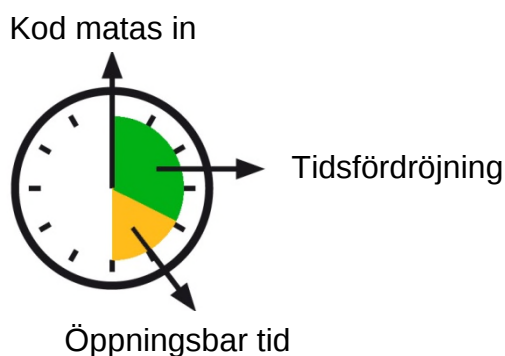

12. Aktivera tidsfördröjning

Viktigt!

Skåpet ska vara öppet vid programändringar.

Masterkoden är vid detta exempel 1-2-3-4-5-6, dvs leveranskoden.
Tidsfördröjningen sätts till 1 minut.

***Påbörja programmeringen nedan inom 10 sekunder efter att låset låsts upp!
Knappsatsen behöver inte vridas till upplåst läge vid programmering.***

* 3 *

1 2 3 4 5 6

Masterkoden

* 0 1 *

Tidsfördröjning sätts till 1 minut
(01* - 99* är möjligt)


13. Avaktivera tidsfördröjning

Viktigt!


Skåpet ska vara öppet vid programändringar.

Masterkoden är vid detta exempel 1-2-3-4-5-6, dvs leveranskoden.

***Påbörja programmeringen nedan inom 10 sekunder efter att låset låsts upp!
Knappsatsen behöver inte vridas till upplåst läge vid programmering.***



Masterkoden



Borttagning av tidsfördröjning

14. Öppna med tidsfördröjning och öppningsbar tid


Användarkoden är vid detta exempel 3-4-5-6-7-8.



Användarkoden.



Grön diod blinkar var 5 sekund.



Tidsfördröjningen har förflutit, start av öppningsbar tid har börjat.



Användarkoden, låset kan öppnas

Om en **felaktig KOD** slås under öppningsbar tid eller tangenten  trycks måste proceduren för att öppna med tidsfördröjning göras om.

15. Ställa in datum och tid


Masterkoden är vid detta exempel 1-2-3-4-5-6, dvs leveranskoden.

Veckodagarna numreras enligt följande:

1 = måndag / 2 = tisdag / 3 = onsdag / 4 = torsdag / 5 = fredag / 6 = lördag / 7 = söndag




Masterkoden.




Slå in dagens datum(ddmmåå)

i detta fall 15 december 2005



Slå in den nuvarande tiden, i

detta fall används 15:00



Slå in veckodagen, i detta fall

används tisdag, 2 = tisdag

16. Tillvalsfunktioner

Ytterligare funktioner kan erhållas med hjälp av mjukvaran CombiComm.

Funktioner som är möjliga med PC-mjukvaran CombiComm

- Utläsning av logg med tid och datum.
- En mer sofistikerad flerandvändaröppning.
- Tidsfördröjning.
- Datum/Tid programmering.
- Ändring av väktarkod.

17. Tabell för användaradministrering

Tabellen nedan är för ett hjälpmedel för administrering av master- och användarkoden.

Obs ange ej din kod här enbart namn.

- Användarnummer 0 för masterkoden och användare 1 för användarkoden.

Användarlista	
Anv.	Namn
0	
1	

18. Visuella och akustiska signaler

Signal	Orsak	Kommentar
 Grön 1 gång	Giltig kod har slagits in korrekt	
 Röd och  12 gånger	Felaktig kod har slagits.	Då fyra felaktiga koder slås i rad, påbörjas en 10- sekunders utestängningsperiod. Varje tillkommande inkorrekt inslagning av koden förlänger blockeringsperioden med 10 sekunder. Blockeringsperioden kan inte avbrytas.
 Grön och  2 gånger.	Ändringen är accepterad.	Ändringen i koden eller Aktivering/deaktivering av den tillkommande funktionen har utförts korrekt.
 Röd och  12 gånger.	Ogiltig ändring.	Ändringen av koden eller aktivering/deaktivering av den tillkommande funktionen utfördes inte korrekt. Upprepa proceduren.
Grön  blinkar var 5:e sekund. Tidsfördröjningen löper.	Det elektroniska kombinationslåset reagerar inte på någon annan tangentbordsinslagning under tidsfördröjningen.	
 15 gånger och sedan grön 	Nedräkningen påbörjas.(Tidsfördröjningen har löpt ut)	Öppning med tidsfördröjning och öppningsbar tid, se sida 11.
 Röd blinkande signal var 5:e sekund.	Blockeringsperioden löper.	Blockeringsperioden kan inte avbrytas!
 Grön och sedan  2 gånger	Blockeringsperioden har avslutats.	Låset kan nu öppnas igen genom att slå den korrekta koden.
 Röd och grön blinkning alternerande 10 gånger och  10 gånger.	Varning för låg batterinivå.	2 x 1.5V (AA) Alkaline. Ersätt batterierna snarast (ej återuppladdningsbara batterier). Koderna kvarstår efter batteribyte. Slå in koden två gånger efter batteribytet.
 Grön och  1 gång, sedan  röd och  1 gång	Tangentbordet har blivit manipulerad eller ersatt. Alternativt har batteriluckan öppnats.	Koden måste slås två gånger efter varandra för att öppna låset.

19. Teknisk Data

Knappsats enhet CombiLock

Spänning 3 V

Strömförbrukning ca. 1 μ A

Batteri 2x 1.5 V AAA

Mått 92 mm (diameter) x 26,8 mm (djup)

Miljö: 0-50°C, 75% relativ luftfuktighet

Miljöklass II enligt VdS

Skyddstyp IP 30

Lås INSYS Lock 200 Simplex

Spänning 3 V (Via knappsatsen)

Strömförbrukning standby ca. 5 μ A

Strömförbrukning vid användning ca. 100 mA

Mått 82,5 mm x 57 mm x 27,5 mm (L x B x H)

Miljö: 0-50°C, 75% relativ luftfuktighet

Miljöklass II enligt VdS

Skyddstyp IP 30

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles