

Bruksanvisning för elektroniskt kodlås

Tack för att du valt ett skåp från KP Safe.
Nedan följer beskrivning hur du använder det digitala låset.

Att öppna skåpet vid leverans:

Tryck **ENTER** (gröna lampan lyser) → **7777** (fabrikskod) → **END** → Melodi → **VRID HANDTAGET** (inom 4 sek)

För bästa säkerhet uppmanar vi dig att ändra fabrikskoden snarast till en personlig kod.

Att programmera personlig kod:


Det går att programmera två olika personliga koder bestående av 2-16 siffror. Endast möjlig när grön lampa lyser skriv ned den nya koden innan programmering påbörjas.

Programmering av ny personlig kod börjar med att den svarta knappen i hålet på dörrens insida trycks in. 

TRYCK SVARTA KNAPPEN → **NY KOD** → **END** → Melodi → Koden memorerad

OBS! Prova den nya koden flera gånger med öppen dörr innan dörren stängs och därmed låses.

Om felaktig kod knappas in lyser den röda lampan och felsignal ljuder. Om felaktig kod knappas in tre ggr i rad stängs strömmen till låset i 5 minuter.

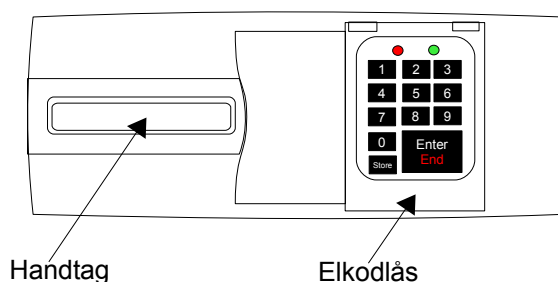

Byte av batteri:

När batterierna börjar bli dåliga lyser den röda lampan. Byt då batterier omgående.

Batterierna sitter på utsidan bakom knappsatsen.

För att komma åt batterierna, vrid knappsatsen åt vänster och vik den försiktigt mot dig.

Byt batterier 4x1,5 volt AA.

Nya batterier räcker, vid tio öppningar dagligen, minst ett år.

