




33E REGEL

3040-DB Elektroniskt Regellås med 33E software

BRUKSANVISNING

3040-DB Regellås med 33E software

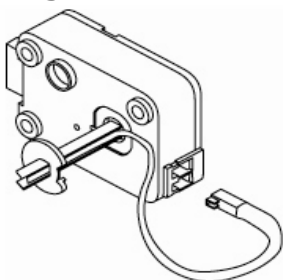


Rekommenderade knappsatser

3035



3750

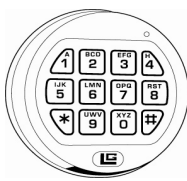

3190



Detta är lås med 2 st. användare s.k. "Chef/Anställd". Chefskoden styr över anställdkoden, båda kan byta kod individuellt. Chefskoden kan lägga till, tillfälligt spärra ut eller radera anställdkoden utan att känna till denna. Låset har alltid 6 siffror i kombinationen. Leveranskoden är 1 2 3 4 5 6

- Låset signalerar med 2 pip/blink vid rätt åtgärd och med 3 pip/blink vid fel åtgärd
- Om 4 på varandra felaktiga koder trycks in spärras låset i 5 minuter

PROGRAMMERINGSBARA FUNKTIONER:

3045 PROGRAMMERARE NÖDVÄNDIG

TIDSFÖRDRÖJNING- TIME DELAY

Fördröjningsperiod 1-99 min

Öppningsperiod 1-19 min

TIDSFÖRDRÖJNING ÖVVERRIDE- TIME DELAY OVERRIDE

Om Overridekoden ges öppnas låset utan tidsfördröjning

Om Overridekoden ges under Fördröjningsperioden öppnas låset

DUBBELKOMMANDO- DUAL CODE

Två koder nödvändiga för att öppna

ÖVERFALLSLARM- SILENT ALARM

2789 eller 4002 Batteri/Alarm box nödvändig

Ge kodens sista siffra ett nummer högre eller lägre för att aktivera Överfallslarm

Exempel: Rätt kod 1 2 3 4 5 6

Överfallslarm kod: 1 2 3 4 5 5 eller 1 2 3 4 5 7

FJÄRRSTYRNING

2789 eller 4002 Batteri/Alarm box nödvändig

Extern signal spärrar låset

Öppning av låset

1. Tryck in aktuell 6-siffrig kod, låset bekräftar med 2 st pip/blink



2. Vrid knappsatsen medurs till stopp ca. 1/4 varv
3. Låset är nu öppet. Med hjälp av handtaget kan du nu öppna skåpet

Vid låsning:

OBS. Stäng dörren och vrid knappsatsen moturs till uprätt läge

Att byta kod (gäller både Chef och anställd koden)

OBS. All programmering skall göras med dörren öppen samt provas flera gånger innan dörren stängs och låses

OBS. En kod som består av t. ex. 1 1 1 1 1 1 dvs. att samma siffra upprepas flera gånger är ingen bra kod. Försök att istället sprida ut din kod på flera siffror

1. Tryck 0 sex gånger (bekräftas med 2 st pip/blink)



2. Tryck in nuvarande kod (bekräftas med 2 st pip/blink)



3. Tryck in ny kod (bekräftas med 2 st pip/blink)



4. Tryck in ny kod ytterligare en gång (bekräftas med 2 st pip/blink)



5. Skåpet är nu klart att använda med nytt kod

Att addera den andra användaren- anställdkoden

1. Tryck in den aktuella Chefskoden och HÅLL NEDTRYCKT SISTA SIFFRAN I KODEN tills låset bekräftar med TVÅ dubbel pip/blink



5 sec



2. Tryck 1 (låset bekräftar med 2 st pip/blink)



3. Tryck in koden för den andra användaren- anställdkoden med 2 st pip/blink efter varje gång.

kod




kod



Anställd koden kan ändras oberoende av Chefskoden

Spärra den andra koden- anställdkoden

1. Tryck in den aktuella Chefskoden och HÅLL NERTRYCKT SISTA SIFFRAN I KODEN tills låset bekräftar med TVÅ dubbel pip/blink




2. Tryck 2. Låset bekräftar med ett pip/blink



3. Den andra användaren- anställd är tillfälligt bortagen.

Återinför den andra koden- anställdkoden

1. Tryck in den aktuella Chefskoden och HÅLL NERTRYCKT SISTA SIFFRAN I KODEN tills låset bekräftar med TVÅ dubbel pip/blink




2. Tryck 1. Låset bekräftar med ett pip/blink



3. Den andra användaren- anställd är återinstallerad.

Radera den andra kombinationen

1. Tryck in den aktuella Chefskoden och HÅLL NERTRYCKT SISTA SIFFRAN I KODEN tills låset bekräftar med TVÅ dubbel pip/blink



2. Tryck 3. Låset bekräftar med ett pip/blink



3. Den andra användaren- anställd är permanent raderad.

Dubbelkommando:

(Om funktionen är aktiverad)

1. Addera en andra användare (Se ovan)

-Den andra kombinationen kan inte göras ogiltig eller raderas

2. Om tidsfördröjningen är aktiverad, startar den första kombinationen fördröjningsperioden (se nästa funktion)

3. När fördröjningsperioden är slut, startar öppningsperiod. Båda kombinationerna skall tryckas in under låsets öppningsbara period.

Tidsfördröjning

(Om funktionen är aktiverad. Fördröjnings/Öppen period kan endast ändras av leverantör)

1. Tryck in giltig kombination

- Fördröjningsperioden startar

- Dioden blinkar en gång per sekund

Om giltig kombination ges under Fördröjningsperioden; fördröjningen börjar om

Om ogiltig kombination ges under Fördröjningsperioden; fördröjningen avbryts

2. När Fördröjningsperioden är slut, startar Öppen period

- Dioden blinkar två gånger per sekund

- Låset piper var tionde sekund

3. Under Öppen period, tryck in giltig kombination(er)

Om ogiltig kombination ges, fortsätter Öppen perioden

Om giltig kombination ges fyra gånger, aktiveras manipulationsspärren

(Om funktionen är aktiverad)

1. Addera en andra användare

- Den andra kombinationen (Override kombinationen) kan inte göras ogiltig eller raderas

- Om Overridekombinationen ges öppnas låset utan fördröjningsperiod

2. Om Overridekombinationen ges under Fördröjningsperioden öppnas låset

Överfallslarm (Silent Alarm)

(Om funktionen är aktiverad och Larmbox är inkoplad)

1. Ge kombinationens sista siffra ett nummer högre eller ett nummer lägre

Exempel: Giltig Kombination 1 2 3 4 5 6

Överfallslarm kombination 1 2 3 4 5 5 eller 1 2 3 4 5 7

Fjärrstyrning

(Om funktionen är aktiverad och Larmbox är inkoplad)

1. Extern signal och primär kombination öppnar låset




OBS: Kontrollera att
tillverkare för åtgärd.



sigillet på knappsatsen är intakt, om ej, kontakta säkerhetsansvarig eller skåpets

Vid låg batterispänning indikerar låset med upprepade korta pip/blink efter öppning. Byt då batteri till ett ALKALISKT 9V batteri t.ex. DURACELL:

BATTERI BYTE:Tidsfördröjning override

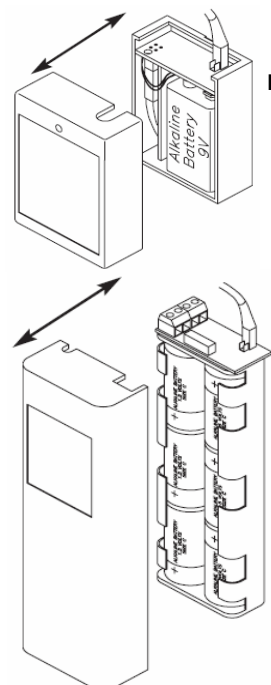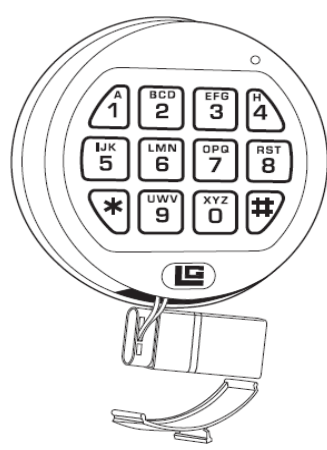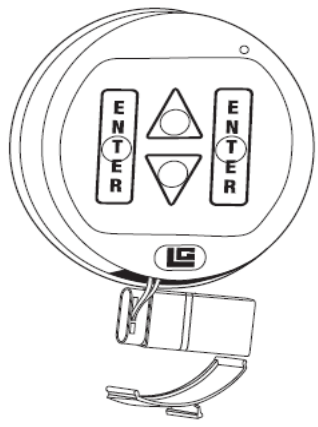3035 Combo Gard	3750 LG Combo	3190 Privat II
 2788/2789 Liten Batteri/ Alarmbox 4001/4002 Stor Batteri/ Alarmbox		

PRETECT AB
Gåskullevägen 6
445 52 Surte
Tel. 031-98 34 00