




33E SVÄNGREGEL


4100 Elektroniskt Svängregellås med 33E software

BRUKSANVISNING

4100 Svängregellås med 33E software

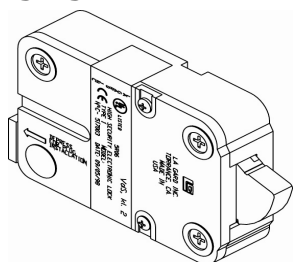

Rekommenderade knappsatser

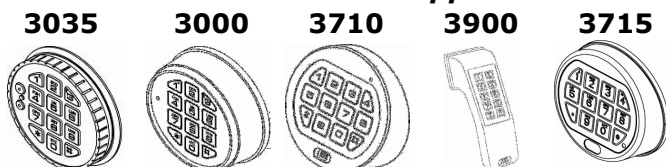

Detta är lås med 2 st. användare s.k. "Chef/Anställd".
Chefskoden styr över anställdkoden, båda kan byta kod individuellt.

Chefskoden kan lägga till, tillfälligt spärra ut eller radera anställdkoden utan att känna till denna.

Låset har alltid 6 siffror i kombinationen.

Leveranskoden är 1 2 3 4 5 6

- Låset signalerar med 2 pip/blink vid rätt åtgärd och med 3 pip/blink vid fel åtgärd

- Om 4 på varandra felaktiga koder trycks in spärras låset i 5 minuter

Öppning av låset

1. Tryck in aktuell 6-siffrig kod, låset bekräftar med 2 st pip/blink



2. Vrid öppningshandtaget på skåpet till öppningsläge

Vid låsning:

OBS. Kontrollera alltid att skåpet är låst då handtaget vridits till låsläget

Att byta kod (gäller både Chef och anställd koden)

OBS. All programmering skall göras med dörren öppen samt provas flera gånger innan dörren stängs och låses

OBS. En kod som består av t. ex. 1 1 1 1 1 1 dvs. att samma siffra upprepas flera gånger är ingen bra kod. Försök att istället sprida ut din kod på flera siffror

1. Tryck 0 sex gånger (bekräftas med 2 st pip/blink)



2. Tryck in nuvarande kod (bekräftas med 2 st pip/blink)



3. Tryck in ny kod (bekräftas med 2 st pip/blink)



4. Tryck in ny kod ytterligare en gång (bekräftas med 2 st pip/blink)



5. Skåpet är nu klart att använda med nytt kod

Att addera den andra användaren- anställdkoden

1. Tryck in den aktuella Chefskoden och HÅLL NEDTRYCKT SISTA SIFFRAN I KODEN tills låset bekräftar med TVÅ dubbel pip/blink



5 sec



2. Tryck 1 (låset bekräftar med 2 st pip/blink)



3. Tryck in koden för den andra användaren- anställdkoden med 2 st pip/blink efter varje gång.

kod



kod



Anställd koden kan ändras oberoende av Chefskoden

Spärra den andra koden- anställdkoden

1. Tryck in den aktuella Chefskoden och HÅLL NERTRYCKT SISTA SIFFRAN I KODEN tills låset bekräftar med TVÅ dubbel pip/blink



5 sec



2. Tryck 2. Låset bekräftar med ett pip/blink



3. Den andra användaren- anställd ar tillfälligt bortagen.

Återinför den andra koden- anställdkoden

1. Tryck in den aktuella Chefskoden och HÅLL NERTRYCKT SISTA SIFFRAN I KODEN tills låset bekräftar med TVÅ dubbel pip/blink



5 sec



2. Tryck 1. Låset bekräftar med ett pip/blink



3. Den andra användaren- anställd är återinstallerad.

Radera den andra kombinationen

1. Tryck in den aktuella Chefskoden och HÅLL NERTRYCKT SISTA SIFFRAN I KODEN tills låset bekräftar med TVÅ dubbel pip/blink



5 sec



2. Tryck 3. Låset bekräftar med ett pip/blink



3. Den andra användaren- anställd är permanent raderad.

Vid låg batterispänning indikerar låset med upprepade korta pip/blink efter öppning. Byt då batteri till ett ALKALISKT 9V batteri t.ex. DURACELL:

