



Auditor Pro

Operator Manual



000200

Betriebsanleitung
Operating instructions



intimus Auditor Pro

Betriebsanleitung für Anwender Operator Manual

Typ:
349



Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung durchlesen!
Before operating, please read the Operating Instructions!



Betriebsanleitung **Operating instructions**

(Seite 3 - 9)

(page 10 - 16)

Inhalt

1	Sicherheitshinweise	3	6	Verbinden mit einem Degausser oder Destroyer nach dem Einschalten	7
2	Übersicht	3	7	Zusatzfunktionen	7
2.1	Einführung	3	8	Auditor Pro System-konfiguration	8
2.2	Speicherkapazität	4	9	Fehlerbehebung	8
2.3	Auditor Pro unverbunden	4	10	Entsorgung der Maschine	9
2.4	Eingabemöglichkeiten	4	11	Technische Daten	9
3	Degaussen und Vernichten mit dem Auditor Pro	4	12	Certificate of Conformity	19
4	Ansicht Auditor Pro Datenbank ...	6			
5	Ausloggen und System herunterfahren	6			

1 Sicherheitshinweise



GEFAHR!

Verletzungsgefahr! Beschädigung der Maschine!

- ☞ Der Netzanschluss der Maschine muss in der Nähe der Maschine und frei zugänglich sein!
- ☞ Die Maschine nur in geschlossenen und temperierten (10-25 °C) Räumen einsetzen.



Das Gerät darf nicht von mehreren Personen gleichzeitig bedient werden!

Die Auslegung der Sicherheitselemente beruhen auf einer gefahrlosen Bedienung im "Einmannbetrieb".



Arbeiten im Geräteinneren können nicht vom Anwender ausgeführt werden. Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden!



Im Gefahrenfall die Maschine am Hauptschalter oder Not-Aus-Schalter ausschalten oder den Netzstecker ziehen!



Vor dem Anschluss an die Stromversorgung bitte Eingangsspannung prüfen!

2 Übersicht

2.1 Einführung

Das **intimus Auditor Pro**-Löschnachweis-System wird zusammen mit den Festplatten-Degaussern **intimus 20000**, **intimus 9000** und **intimus 8000** und mit dem Festplattenzerstörer **intimus Crusher** verwendet. Dabei werden über eine Kamera ein Bild der zerstörten Festplatte als JPG-Datei sowie Informationen über den Degausser- und Crusherzyklus dokumentiert. **Auditor Pro** erstellt damit den **Auditor Pro**-Löschnachweisreport.

Der **intimus Auditor Pro** ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet. Ein Administrator kann die .csv-Datenbank dadurch auf einen USB-Stick übertragen. Über ein Ethernetkabel lassen sich die Daten auch an einen angeschlossenen PC über Nutzung von SFTP (Safe file transfer protocol) senden. Die exportierten Daten können über ein Tabellenkalkulationsprogramm oder über einen Texteditor betrachtet werden.

2.2 Speicherkapazität

Der **intimus Auditor Pro** besitzt 16 GB Speicherkapazität. Wenn der Speicher zu 90% belegt ist, erscheint ein Administratoren-Warnhinweis, gespeicherte Daten zu exportieren und zu löschen. Ab 95% Speicherbelegung wird der **intimus Auditor Pro** keine Daten mehr dokumentieren.

2.3 Auditor Pro unverbunden

Die **intimus Auditor Pro**-Touchscreen-Steuerung muss nicht mit einem Degausser oder Crusher verbunden sein, um Administratorfunktionen auszuführen. In diesem Fall erscheint ein „No Connection“-Bildschirm mit der Möglichkeit, zu den Administrator-Einstellungen zu navigieren. Dort lässt sich die Liste der degaussten und zerstörten Festplatten aufrufen.

2.4 Eingabemöglichkeiten

Touch Screen:

Auf jedem Bildschirm steht eine Bildschirmtastatur für die Dateneingabe zur Verfügung. Es können aber auch eine Tastatur und eine Maus an den USB-Anschluss des **intimus Auditor Pro** angeschlossen werden.

Für eine einfache und schnelle Dateneingaben können Sie den mitgelieferten Eingabestift nutzen.



Bar-Code Scanner:


Mit dem Hands scanner können Sie Festplatten-Seriennummern einscannen und automatisch in das Feld „Serial Number“ übertragen. In Einrichtungen, in denen Barcode-ID-Marken genutzt werden, können sich Nutzer auch durch einen Scan ihrer ID-Marke einloggen.

3 Degaussen und Vernichten mit dem Auditor Pro




Schritt 1: Einschalten

- Schalten Sie Ihren intimus Degausser und/oder Festplattenzerstörer intimus Crusher ein
- Schalten Sie den **Auditor Pro** ein
- Startbildschirm berühren um fortzufahren

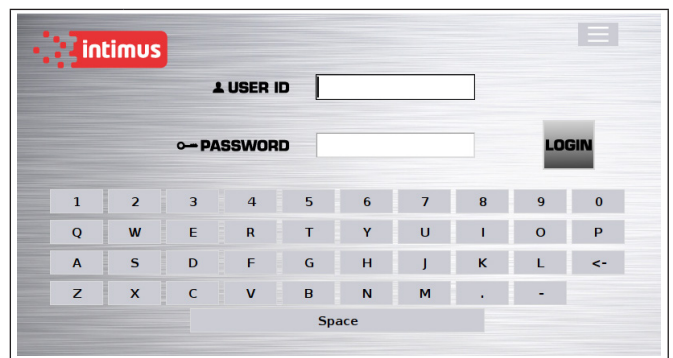

Schritt 2: Einloggen

- Geben Sie Ihre User-ID ein
- Geben Sie Ihr Passwort ein
- Berühren Sie die LOGIN-Schaltfläche

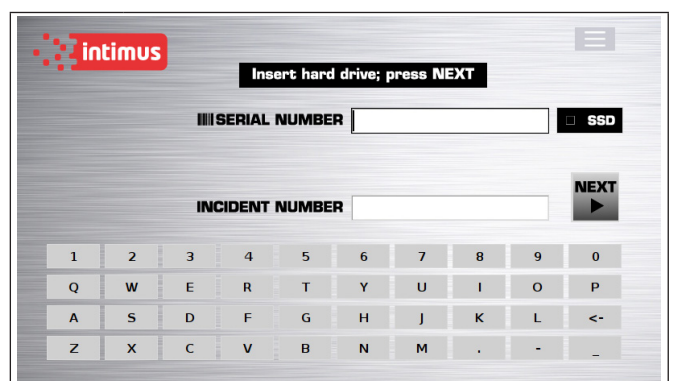

Schritt 3: Seriennummer eingeben

- Geben Sie die Festplatten-Seriennummern entweder über den Hands scanner oder manuell ein
- Falls nötig, geben Sie bei INCIDENT NUMBER eine Vorgangsnummer ein
- Berühren Sie NEXT




Schritt 4: Erase/Destroy

- Festplatten-Laufwerk in das Degausser-Datenträgerfach einlegen
- Datenträgerfach schließen
- Degausser 20000: ERASE-Taste drücken
- Degausser 9000 / 8000 startet automatisch
- Wenn Sie nur einen intimus Crusher nutzen: Weiter mit Schritt 8



Schritt 5: Degausser 20000 and 8000

- Wenn der Degausser 20000 oder 8000 den Degaussing-Vorgang beendet hat, erscheint "Erase Successful Remove Media" auf der LED-Anzeige

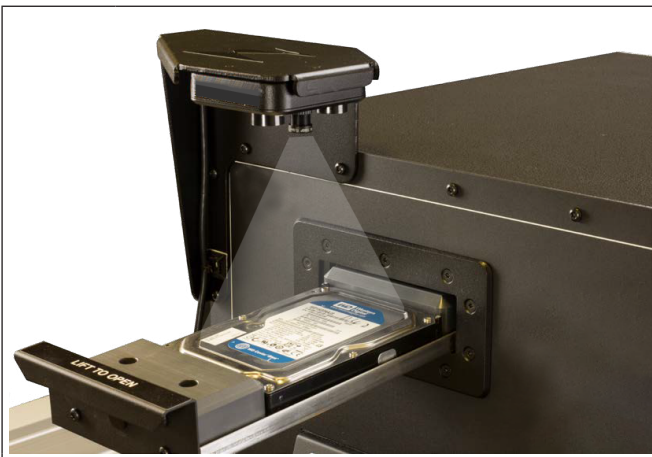

Schritt 6: Foto-Dokumentation

- Datenträgerfach des Degausser 20000 oder 8000 öffnen und warten
- Degausser 9000: Das Festplattenlaufwerk wird an die Fotovorrichtung übergeben
- Der **Auditor Pro** erstellt automatisch ein Bild des gelöschten Festplattenlaufwerks
- Wenn Sie nur einen Degausser nutzen: Weiter mit Schritt 9



Schritt 7: Fotonachweis-Bildschirm

- Wenn sie nach dem Degaussing einen intimus Crusher nutzen, erscheint nun ein Fotonachweis-Bildschirm.
- Prüfen Sie, ob das Bild deutlich erkennbar ist
- Berühren Sie die ACCEPT-Schaltfläche. (Falls das Bild verschwommen sein sollte, berühren Sie REJECT und der Zyklus startet neu)
- Entfernen Sie das Festplattenlaufwerk, wenn Sie das Foto akzeptiert haben



Schritt 8: Zerstören nach dem Degaussing


- Laufwerk in die Crusher-Zerstörungskammer legen
- Tür schließen
- Taste DESTROY drücken
- Nach dem Zerstörungszyklus die Tür öffnen
- **Auditor Pro** dokumentiert den Zerstörungszyklus



Schritt 9: Fotoanzeige akzeptieren/ablehnen


- Prüfen Sie die Aufzeichnungsdaten
- Berühren Sie die ACCEPT-Schaltfläche. (Falls das Bild verschwommen sein sollte, berühren Sie REJECT und der Zyklus startet neu)
- Entfernen Sie das Festplattenlaufwerk, wenn Sie das Foto akzeptiert haben

4 Ansicht Auditor Pro Datenbank

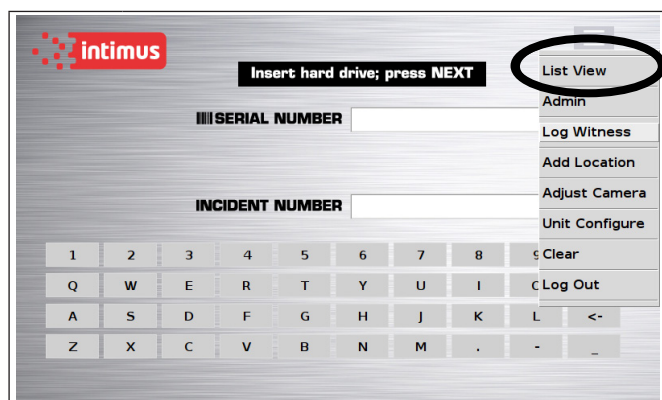


Schritt 1: Bildschirm Dateneingabe

- Wählen Sie "List View" aus dem Menü

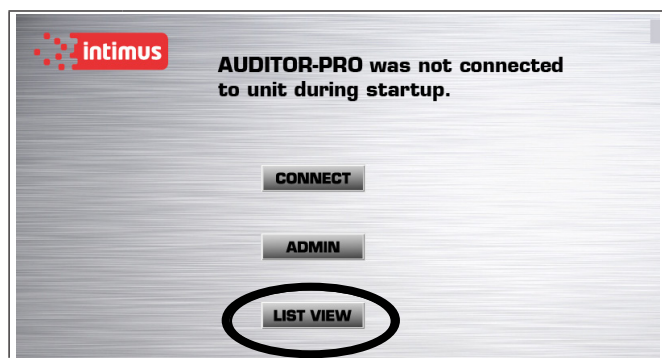


Schritt 1b: Falls Auditor Pro nicht mit einem Degausser oder Destroyer verbunden ist

- Wählen Sie "List View"

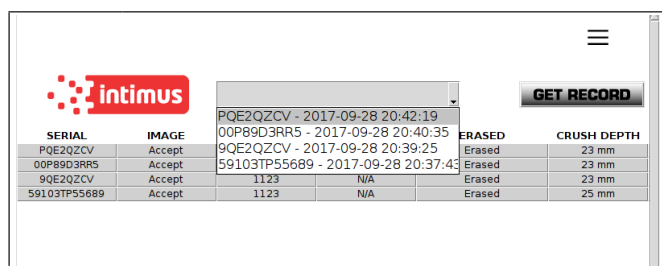

Schritt 2: Eine Aufzeichnung betrachten


- Berühren Sie den Drop-Down-Pfeil direkt neben dem Seriennummernfeld
- Berühren Sie die GET RECORD-Schaltfläche

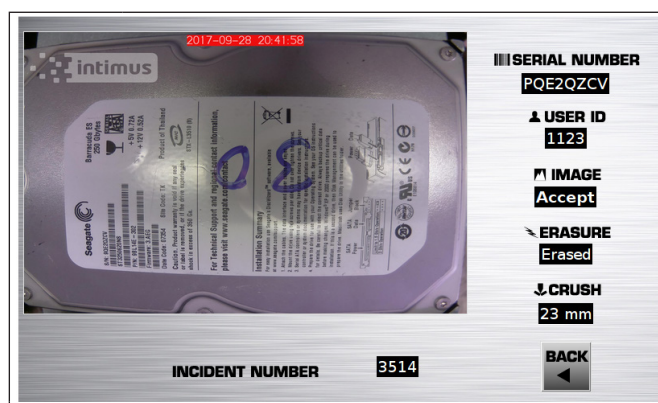

Schritt 3: Aufzeichnungsbildschirm - Details

- Berühren Sie die BACK-Schaltfläche, um zu „List View“ zurückzukehren

5 Ausloggen und System herunterfahren

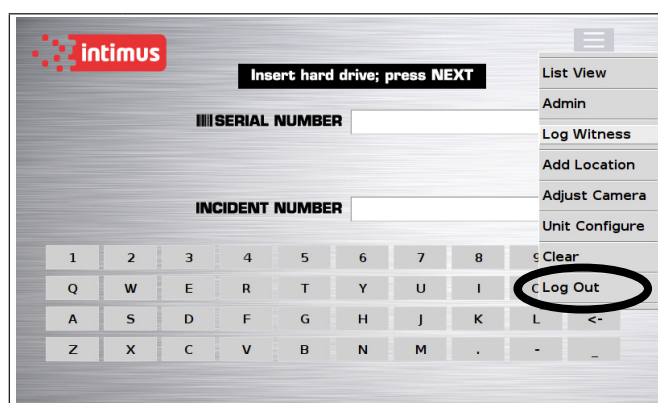

Schritt 1: Bildschirm Dateneingabe


- Um die Sitzung zu beenden, gehen Sie zum Menübalken und wählen "Log Out"



Schritt 2: Bildschirm Einloggen/Herunterfahren

- Wählen Sie "Shut Down"
- Der **Auditor Pro** fährt automatisch herunter
- Drücken sie am Degausser/Destroyer die EIN/AUS-Taste, um die Geräte auszuschalten

6 Verbinden mit einem Degausser oder Destroyer nach dem Einschalten

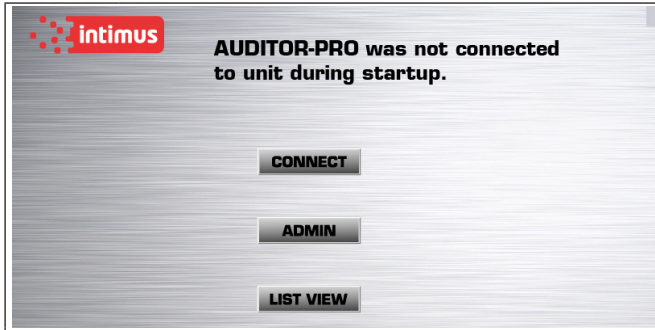

Schritt 1: Auditor Pro

- Verbinden Sie den **Auditor Pro** per USB-Kabel mit dem Degausser/Destroyer
- Stellen Sie sicher, dass der Degausser/Destroyer eingeschaltet ist
- Berühren Sie die CONNECT-Schaltfläche


7 Zusatzfunktionen

Witness Login




Schritt 1: Einloggen

- Geben Sie Ihre User-ID ein
- Geben Sie Ihr Passwort ein
- Berühren Sie die LOGIN-Schaltfläche

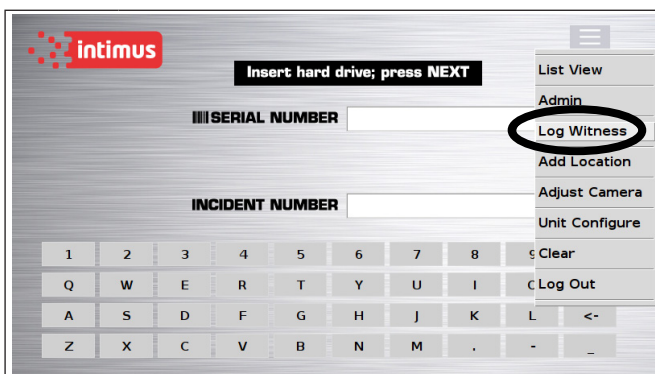

Schritt 2: Bildschirm Dateneingabe


- Wählen Sie "Log Witness"

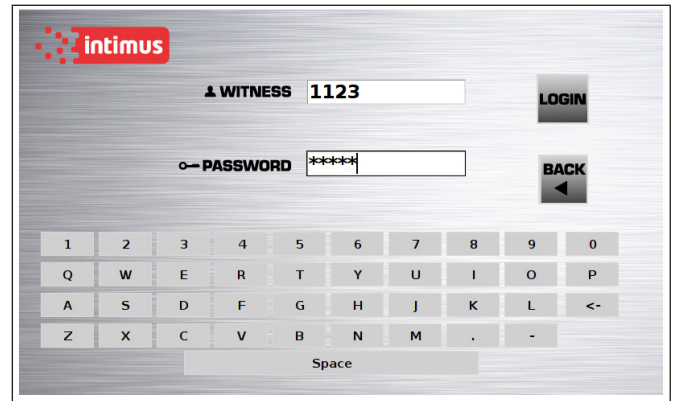

Step 3: Einloggen Witness


- Geben Sie die Witness-ID ein
- Geben Sie das Witness-Passwort ein
- Berühren Sie die LOGIN-Schaltfläche

Ort oder Job# hinzufügen

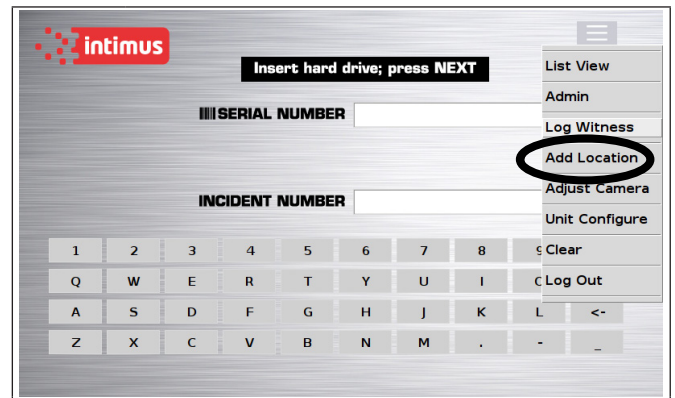

Schritt 1: Bildschirm Dateneingabe


- Wählen Sie "Add Location"

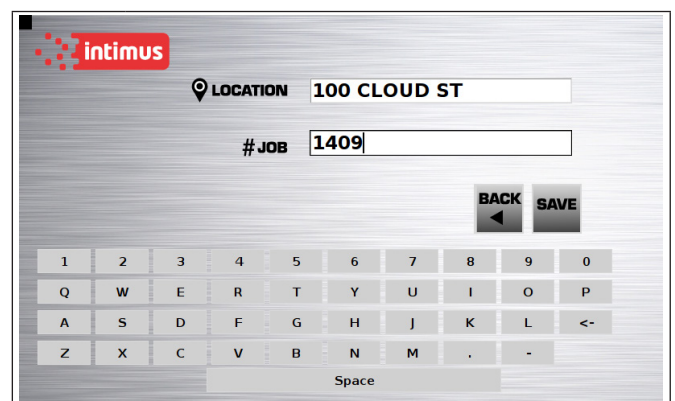

Schritt 2: Bildschirm Ort/Job hinzufügen

- Geben Sie den Namen Ihres Orts in das Feld LOCATION ein
- Geben Sie die Job-Nummer in das Feld #JOB ein
- Berühren Sie die SAVE-Schaltfläche

8 Auditor Pro Systemkonfiguration

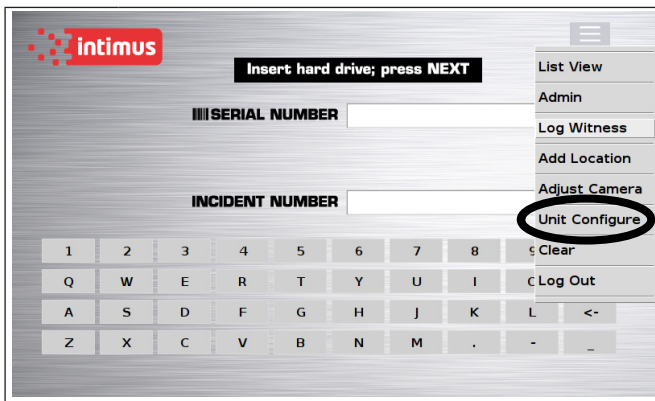

Schritt 1: Bildschirm Dateneingabe

- Wählen Sie "Unit Configure"



Schritt 2: Bildschirm Systemkonfiguration


- Wählen Sie Ihr(e) **Auditor Pro**-Verbindungsgerät(e)
- Berühren Sie die SAVE-Schaltfläche

9 Fehlerbehebung



Problem: Bildschirm „friert“ ein

Lösung: Auditor Pro ausschalten. Den EIN/AUS-Knopf unterhalb des Bildschirms drücken und halten. Nach 3 Sekunden loslassen.

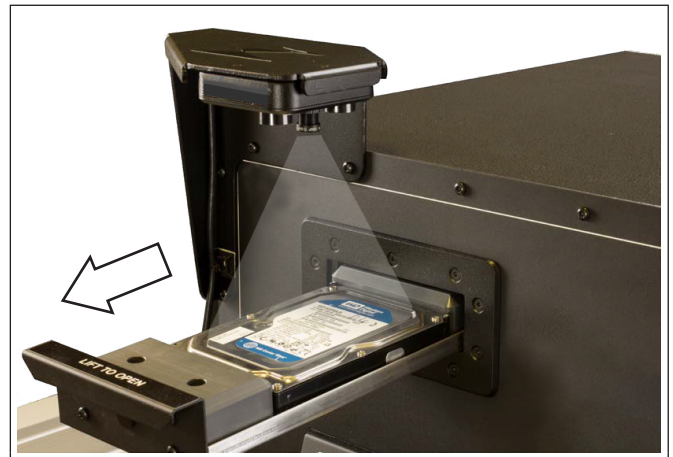

Problem: Foto ist verschwommen (Degausser 20000 / 8000)


Lösung: Das Datenträgerfach wurde zu langsam geöffnet. Öffnen Sie das Datenträgerfach schneller.



Problem: Foto ist verschwommen (Degausser 20000 / 8000)

Lösung:

- Festplattenlaufwerk mit Seriennummer nach oben in das Datenträgerfach legen (Fach noch nicht schließen)
- Berühren Sie MENU, wählen Sie "Adjust Camera"
- Sie sehen nun die aktuelle Kamerasicht auf dem **Auditor Pro**-Bildschirm
- Drehen Sie den Knopf an der Kamera, um den Fokus zu justieren

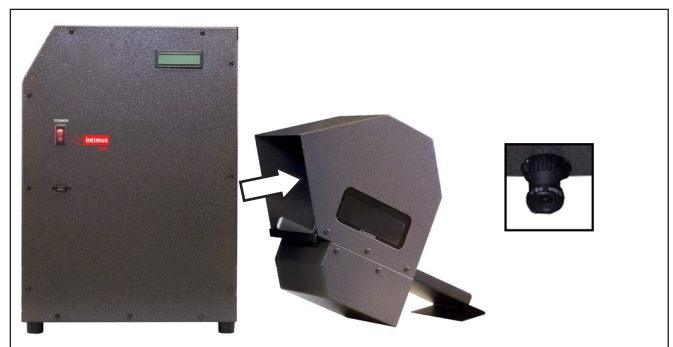


Problem: Foto ist verschwommen (Degausser 9000)

Lösung:

- Nehmen die Fotovorrichtung vom Degausser 9000 ab, indem Sie sie zu sich herschieben

- Legen Sie eine Festplatte in die Vorrichtung
- Wählen Sie "Adjust Camera" aus dem Dropdown-Menü
- Sie sehen nun die aktuelle Kamerasicht auf dem **Auditor Pro**-Bildschirm
- Greifen Sie von der Rückseite in die Vorrichtung und justieren Sie die Kameralinse. Beobachten Sie dabei das Bild auf dem **Auditor Pro**-Bildschirm

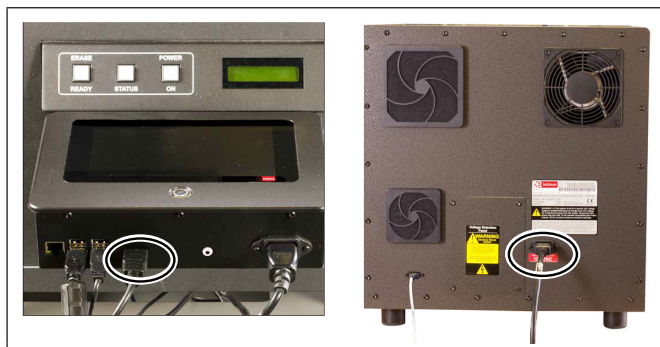

Problem: Nach Beenden des Degaussen-Zyklus wechselt die Steuerung nicht automatisch in den Fotoaufnahmemodus

Lösung: Prüfen Sie die USB-Verbindung vom **Auditor Pro** zum Degausser

10 Entsorgung der Maschine



Entsorgen Sie die Maschine am Ende ihrer Lebensdauer stets umweltgerecht. Geben Sie keine Teile der Maschine oder der Verpackung in den Hausmüll.

11 Technische Daten

Auditor Pro	
Stromversorgung:	90-240 VAC, 47-440 Hz
Stromverbrauch:	15 W
Speicherkapazität:	16 GB
Sicherung:	250 VAC H3, 15 A
Gewicht:	1,8 kg
Maße (H x T x B):	6,3 x 16,7 x 24,3 cm

Contents

1	Safety Information	10	6	Connecting to a Degausser or Destroyer after turning on Auditor Pro	14
2	Overview	10	7	Optional Features	14
2.1	Introduction	10	8	Configure Auditor Pro System ...	15
2.2	Storage Capacity	11	9	Troubleshooting	15
2.3	Auditor Pro not Connected to Unit	11	10	Disposal of the machine	16
2.4	Input devices	11	11	Technical Data	16
3	Degaussing and Destroying with Auditor Pro	11	12	Certificate of Conformity	19
4	Viewing Auditor Pro Database ...	13			
5	Logging Out and Shutting Down the System	13			

1 Safety Information



DANGER!

Risk of injury! Damage to the machine!

- ☞ The machine's power supply must be near the machine and easily accessible!
- ☞ Only use the machine in closed, tempered (10-25 °C) spaces.



The device may not be used by several people at the same time!

The safety elements' design is based on safe one-person operation.



No operator-serviceable parts inside unit. Maintenance to be done only by trained personnel!



In case of danger, disconnect the machine with the mains switch or emergency stop button, or disconnect the power plug



Check input voltage before plug in!

2 Overview

2.1 Introduction

The **intimus Auditor Pro** Erasure Verification System is used with the intimus 20000, 9000, and 8000 hard drive degaussers and intimus Crusher hard drive destroyer to capture a JPG image of the erased hard drive and collect information about the degauss and crush cycle. **Auditor Pro** creates an **Auditor Pro** proof-of-erasure report.

The **intimus Auditor Pro** comes equipped with USB ports allowing an administrator to download the .csv database onto a thumb drive or using an ethernet cable to transfer files onto your desktop by using SFTP (safe file transfer protocol). The exported database can be viewed in any spreadsheet program or through a text editor.

2.2 Storage Capacity

intimus Auditor Pro can store up to 16G of memory. When memory is 90% full, a warning will appear for administrator to export and delete data. At 95%, **Auditor Pro** will not collect any more data.

2.3 Auditor Pro not Connected to Unit

intimus Auditor Pro touch screen control head does not need to be connected to the unit in order to perform admin functions. If it is not connected to the unit, a "No Connection" screen will appear with options for navigating to the Admin screen and viewing the list of degaussed and destroyed hard drives.

2.4 Input devices

Touch Screen:

An on screen keyboard appears on all screens that require you to enter data. You can also connect a keyboard and mouse via USB port to the **Auditor Pro** system.

Use the included stylus for ease of use.



Bar-Code Scanner:

The hand held scanner allows you to scan hard drive serial numbers to auto populate the "Serial Number" field. In facilities that use bar-code ID badges, the scanner also enables users to log in by scanning their ID badges.

3 Degaussing and Destroying with Auditor Pro




Step 1: Power

- Turn on your intimus degausser and/or hard drive destroyer intimus Crusher
- Turn on power to the **Auditor Pro**
- Tap the splash screen to continue.




Step 2: Login

- Enter your User ID
- Enter your Password
- Press the LOGIN button

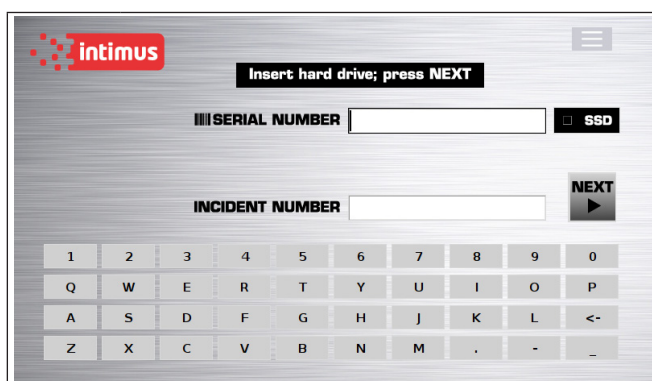

Step 3: Enter Serial Number

- Enter hard drive serial number using scanner or manually entering
- If desired, input incident number
- Press NEXT

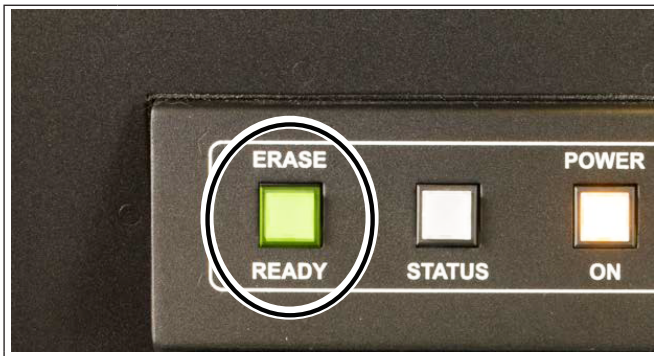

Step 4: Erase/Destroy

- Insert Hard Drive into degausser drawer/slot
- Close drawer
- Degausser 20000 press ERASE on the degausser
- Degausser 9000 / 8000 will start automatically
- If using Intimus Crusher only, go to Step 8



Step 5: Degausser 20000 and 8000

- When the Degausser 20000 or 8000 has finished degaussing, "Erase Successful Remove Media" will appear on the LED display



Step 6: Image Capture

- Open the Degausser 20000 or 8000 drawer and wait
- Degausser 9000 will release the hard drive into image capture device
- The **Auditor Pro** automatically captures an image of the degaussed hard drive
- If only using a degausser, go to Step 9



Step 7: Image Verification Screen

- If using a Intimus Crusher after degaussing, an Image verification screen will appear
- Verify the clarity of the image
- Press the ACCEPT button. (If the image is blurry, press REJECT and cycle will start over)
- If accepted, remove hard drive



Step 8: Destroy after Degauss


- Place hard drive into Crusher crush chamber
- Close door
- Push DESTROY button
- Open door after crush cycle is complete
- **Auditor Pro** will record crush cycle



Step 9: Accept/Reject Image Screen

- Verify the record details
- Press the ACCEPT button (If the image is blurry, press REJECT and cycle will start over)
- If accepted, remove hard drive

4 Viewing Auditor Pro Database

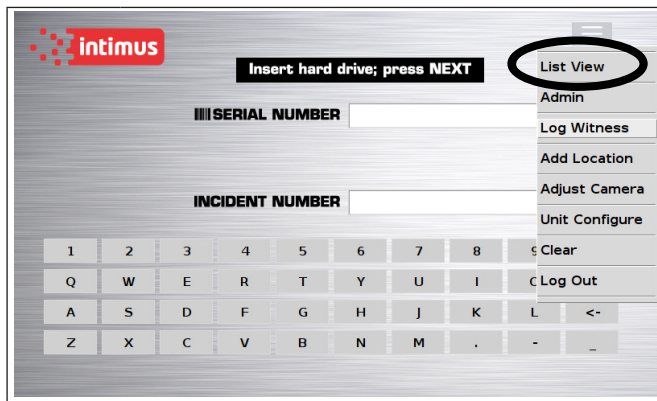

intimus

Insert hard drive; press NEXT

SERIAL NUMBER

INCIDENT NUMBER

1 2 3 4 5 6 7 8 Clear

Q W E R T Y U I C Log Out

A S D F G H J K L <-

Z X C V B N M . - _

List View

Admin

Log Witness


Add Location

Adjust Camera

Unit Configure

Step 1: Data Entry Screen

- Select "List View"

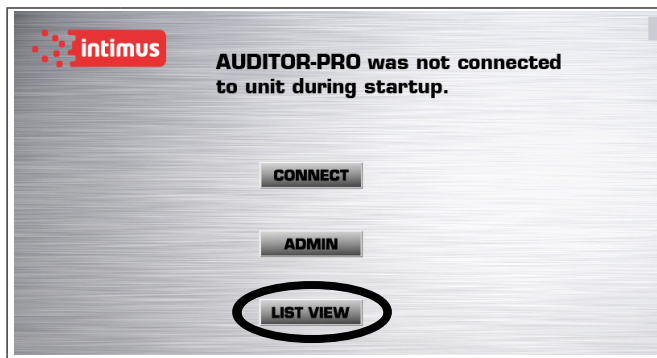

intimus

AUDITOR-PRO was not connected to unit during startup.


CONNECT

ADMIN

LIST VIEW

Step 1b: If Auditor Pro is not connected to a degausser or destroyer

- Select "List View"

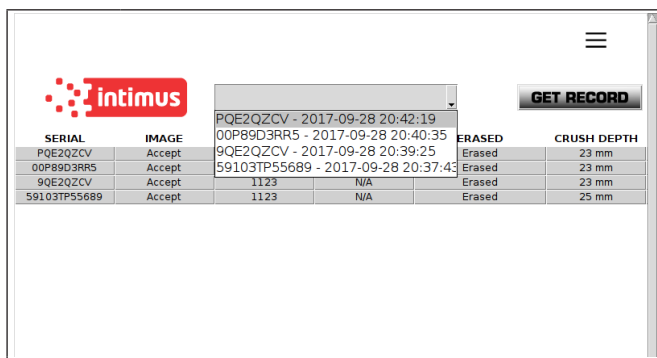


intimus

GET RECORD

SERIAL	IMAGE	ERASED	CRUSH DEPTH
PQE2QZCV	Accept	Erased	23 mm
00P89D3RR5	Accept	Erased	23 mm
9QE2QZCV	Accept	Erased	23 mm
59103TP55689	Accept	Erased	25 mm

Step 2: To view a record

- Press the drop-down arrow next to serial number field
- Press GET RECORD

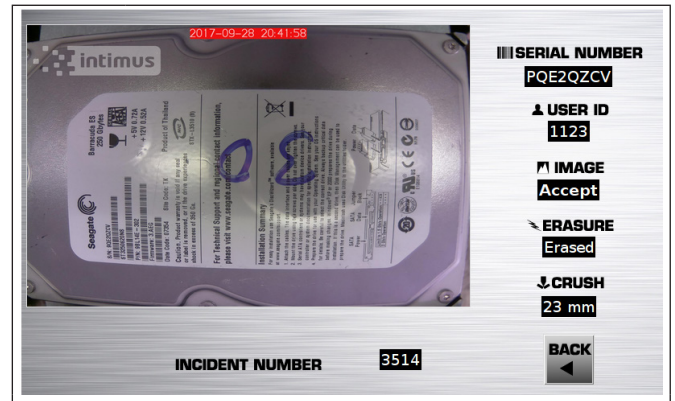

2017-09-28 20:41:58

intimus

SERIAL NUMBER PQE2QZCV

USER ID 1123

IMAGE Accept

ERASURE Erased

CRUSH 23 mm


INCIDENT NUMBER 3514

BACK

Step 3: Detailed Record Screen

- Press BACK to return to List View

5 Logging Out and Shutting Down the System

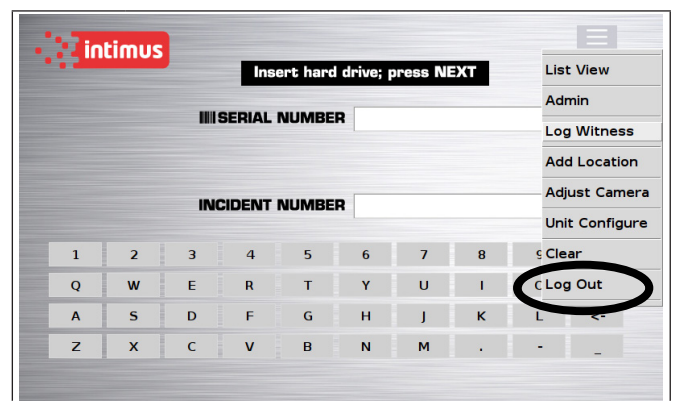

intimus

Insert hard drive; press NEXT

SERIAL NUMBER

INCIDENT NUMBER

1 2 3 4 5 6 7 8 Clear

Q W E R T Y U I C Log Out

A S D F G H J K L <-

Z X C V B N M . - _

List View

Admin

Log Witness

Add Location

Adjust Camera

Unit Configure

Step 1: Data Entry Screen

- When you are done go to the menu bar and select "Log Out" to end your session



intimus

USER ID

PASSWORD

LOGIN

Shut Down

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L <-


Z X C V B N M . - _

Space

Step 2: Login/Shut down Screen

- Select "Shut Down"
- The **Auditor Pro** will automatically power down
- Press the POWER button to turn off the degausser/destroyer

6 Connecting to a Degausser or Destroyer after turning on Auditor Pro

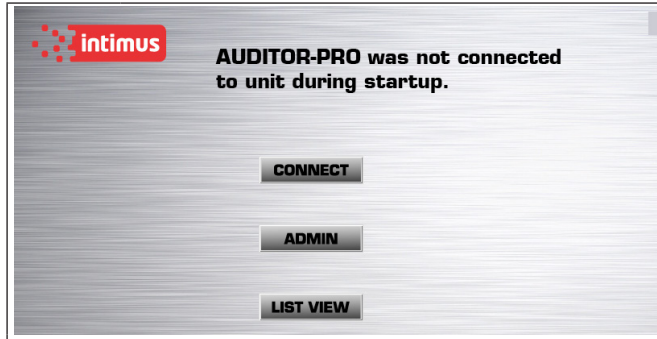

Step 1: Auditor Pro

- Connect **Auditor Pro** via USB cable to degausser or destroyer
- Ensure that the degausser or destroyer is turned on
- Press the CONNECT button


7 Optional Features

Witness Login



Step 1: Login Screen

- Enter your User ID
- Enter your Password
- Press the LOGIN button

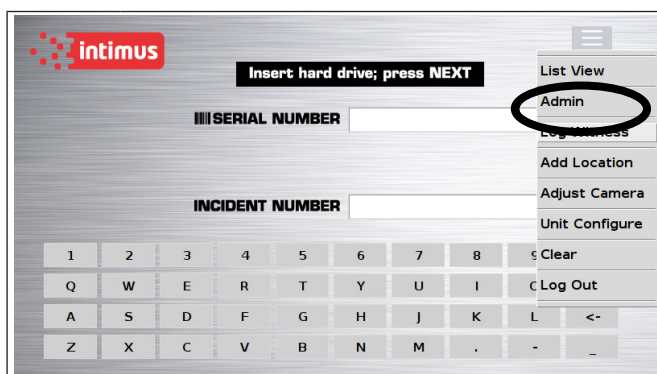

Step 2: Data Entry Screen


- Select "Log Witness"



Step 3: Witness Login Screen


- Enter Witness ID
- Enter Witness Password
- Press the LOGIN button

Add Location or Job#

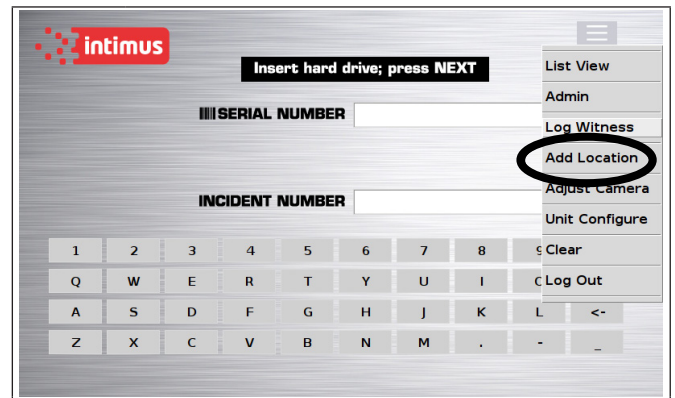

Step 1: Data Entry Screen


- Select "Add Location"

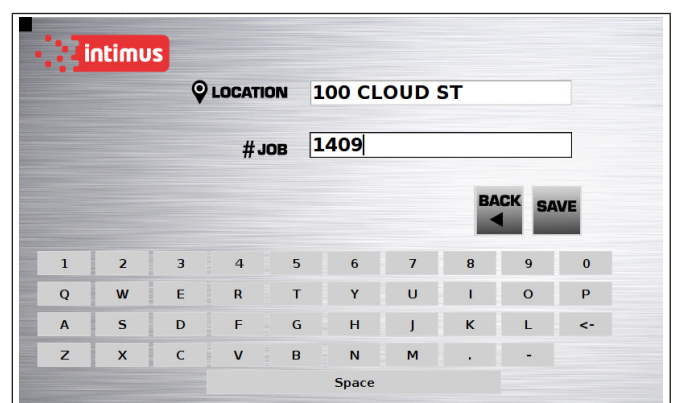

Step 2: Add Location/Job Screen


- Enter the name of your location in LOCATION field
- Enter job number in #JOB field
- Press the SAVE

8 Configure Auditor Pro System

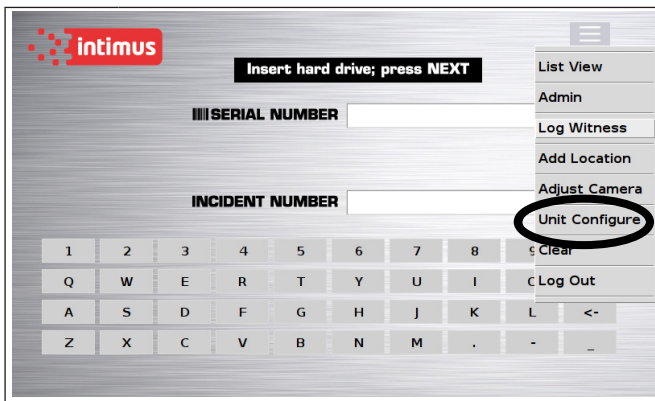


Step 1: Data Entry Screen

- Select "Unit Configure"

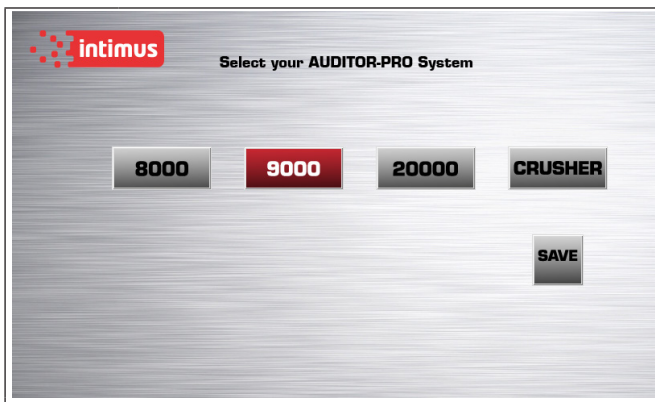


Step 2: Configure System Screen

- Select your **Auditor Pro** unit[s]
- Press SAVE

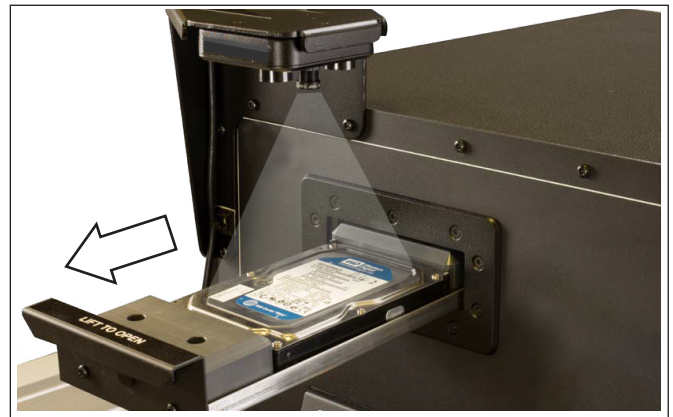

Problem: Image is blurry (Degausser 20000 / 8000)

Solution: Media drawer is being opened too slowly. Open media drawer more quickly

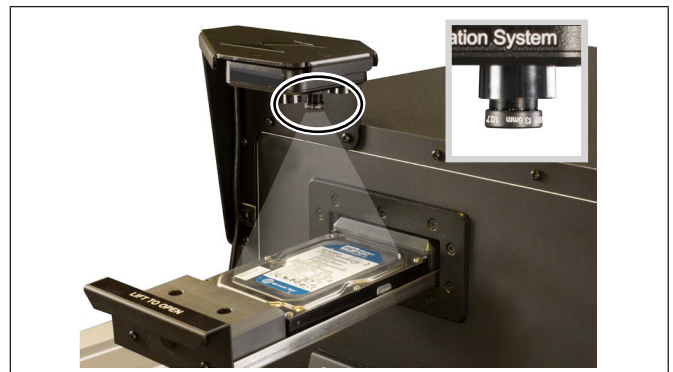

Problem: Image is blurry (Degausser 20000 / 8000)

Solution:


- Place hard drive in media drawer with serial number label facing up (do not close drawer)
- Press MENU icon, select "Adjust Camera"
- You will see the camera view on the **Auditor Pro** screen
- Use the knob on the camera to adjust the focus

9 Troubleshooting



Problem: Screen freezes

Solution: Turn off the **Auditor Pro** system, press the power button under the screen. Hold the button down for three seconds and release

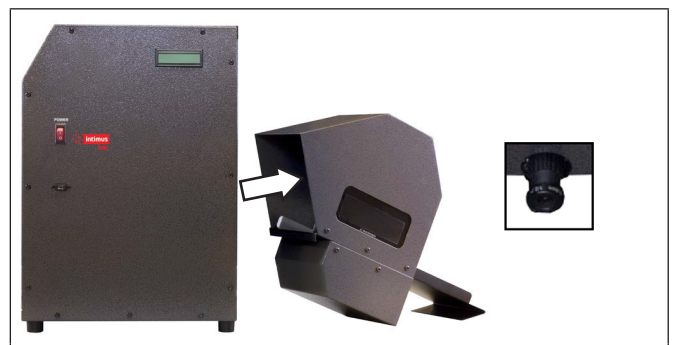


Problem: Image is blurry (Degausser 9000)

Solution:

- Detach Image Capture device from Degausser 9000 by sliding towards you
- Place a hard drive inside of the device
- Select "Adjust Camera" from drop down menu
- The view from the camera will appear on the **Auditor Pro** screen

- Reach in from back side to adjust camera lens watching the image on the **Auditor Pro** screen for clarity

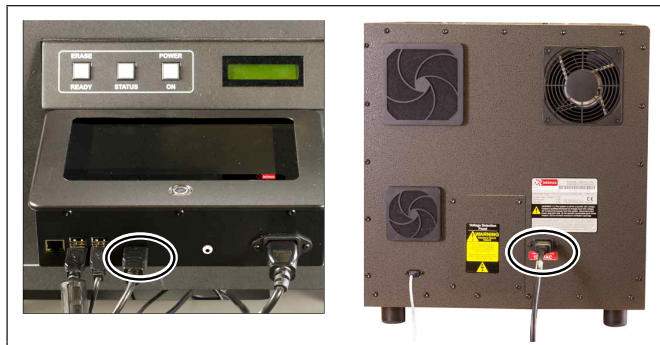

Problem: Control head does not advance to image after degauss cycle is complete

Solution: Check USB connection from **Auditor Pro** to degausser

10 Disposal of the machine



Always dispose of the machine at the end of its service life in an environmentally responsible way. Do not toss any part of the machine or its packaging into the garbage.

11 Technical Data

intimus Crusher

Power Supply: 90-240 VAC, 47-440 Hz

Power Consumption: 15 W

Storage Capacity: 16 GB

Fuse: 250 VAC H3, 15 A

Weight: 1,8 kg

Dimensions (H x D x W): 6,3 x 16,7 x 24,3cm

12 Certificate of Conformity

Konformitätserklärung Certificate of Conformity Attestation de Conformité Certificado de Conformidad



Bezeichnung der Maschine:	Bedieneinheit für Festplattenvernichter
Type of machine:	Operating Unit for hard drive destruction
Description de la machine:	Unité de contrôle pour la destruction du disque dur
Descripción de la máquina:	Unidad de control para la destrucción del disco duro
Modell / Model / Modèle / Modelo:	Auditor Pro
Typ / Type / Type / Tipo:	349
Artikel-Nr. / item number / numéro d'article / número de la pieza:	3499XX
Baujahr / year of manufacture / année de production / año de producción:	siehe Typenschild / see name plate / voir plaque d'identification / mirar la placa de identificación

Hiermit wird bestätigt, dass vorgenanntes Produkt den Anforderungen der **Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EG** sowie der **EMV-Richtlinie 2014/30/EG** einschließlich allen bis heute veröffentlichten Änderungen bzw. Nachträgen entspricht. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der **Richtlinie 2011/65/EU** des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Das vorgenannte Produkt entspricht folgenden harmonisierten bzw. nationalen Normen:

We do hereby certify that the above mentioned product meets the requirements set forth in **EEC-Low-Voltage-Directive 2014/35** and **EMC 2014/30/EEC** including all changes and addendums to date thereto. The object of the declaration described above is in conformity with **Directive 2011/65/EU** of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. The above mentioned product meets the following harmonized and national standards:

Nous Vous Confirmons que le produit cité ci-dessus correspond aux directives de basse tension **2014/35/CEE** ainsi qu'à la directive **CEM 2014/30/CEE**, ci-inclus toutes les modifications ainsi que tous les suppléments publiés jusqu'à ce jour. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive **2011/65/UE** du Parlement européen et du Conseil du 8 Juin 2011 sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Le produit mentionné correspond aux normes citées ci-après:

Confirmamos que los productos arriba citados cumplen las exigencias de las directivas de baja tensión **2014/35/CEE** y **CEM 2014/30/CEE**, incluidas todas las modificaciones publicadas hasta la fecha. El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme a la Directiva **2011/65/UE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de Junio del 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Los productos citados corresponden con las siguientes normas:

Harmonisierte Normen / harmonized standards
normes harmonisées / normas armonizadas

EN 55011:2009+A1:2010
EN 61000-6-1:2007
EN ISO 12100:2010
EN ISO 62368-1:2014

Nationale Normen / national standards
normes national / normas nacional

CE-Bevollmächtigter / authorized person of CE / personne autorisée de la CE / persona autorizada por CE:
intimus International GmbH; Bergheimer Straße 6-12; D-88672 Markdorf / Germany



Postfach / p.o.box 1420
D-88672 Markdorf / Germany

2017/11


Javier Ortiz de Zárate
Geschäftsführer
Managing director
Directeur général
Director General

International Network

Germany	intimus International GmbH Bergheimer Straße 6-12 88677 Markdorf / Bodensee	 +49 / (0) 7544 60-0  sales.de@intimus.com
North America	intimus North America 251 Wedcore Avenue Wabash, IN 46992	 (800) 775 2122  sales.us@intimus.com
United Kingdom	intimus International Limited Unit C 2 The Fleming Centre, Fleming Way Crawley, West Sussex, RH10 9NN	 +44 / (0) 1293 44 1900  sales.uk@intimus.com
France	intimus International GmbH Bergheimer Straße 6-12 88677 Markdorf / Bodensee	 +49 / (0) 7544 60-0  contact.fr@intimus.com
P.R. China	intimus International Trading (Beijing) Limited Room 260D, C Building Guojigang No.E-2 Dong San Huan Bei Road, Chaoyang District, Beijing 100027, PRC	 +86 / (0) 10 84 47 10 71 / 72 / 73  info@intimus.com.cn
Austria	intimus International Austria Ges. m. b. H. Ernst Melchior Gasse 20, 4. OG Top 6 1020 Wien	 + 43 1 2583621 0  contact@intimus.com
Belgium	intimus International Belgium NV Wayenborgstraat 22, 2800 Mechelen	 +32 v w(0)15 - 29 46 26  suppliesbenelux@intimus.com
Netherlands	intimus International Netherlands, B.V. Rivium Quadrant 2, 6e verdieping 2909 LC Capelle aan den IJssel	 +31 (0)10 - 89 20 242  suppliesbenelux@intimus.com
Luxemburg	intimus International Luxembourg S. à r.l. Route des Trois Cantons 9 , ground floor 8399 Luxembourg	 +352 (0)15 - 29 46 26  suppliesbenelux@intimus.com
Portugal	intimus International Portugal IIG Mailing and Information Security Portugal Sociedade Unipessoal LDA. Rua Alfredo Lopes Villaverde, 15-B, Escritorio 4, Paço de Arcos e Caixas 2770-009 Lisboa	 +351 214 415 153  pt@intimus.com
Spain	intimus International Ibérica, S.A. Antón Fortuny, 14, 16 esc. C1º 1ª Esplugues de Llobregat 08950 Barcelona	 +34 93 480 33 10  marketing.es@intimus.com
Other Countries	intimus International GmbH Bergheimer Straße 6-12 88677 Markdorf / Bodensee	 +49 / (0) 7544 60-0  sales.de@intimus.com

